FlyCamOne² V2

Bedienungsanleitung
Manual
Manuel d'utilisation
Instruzioni per L'uso Manuale
Manual de instrucciones

V4.05

FlyCamOne²

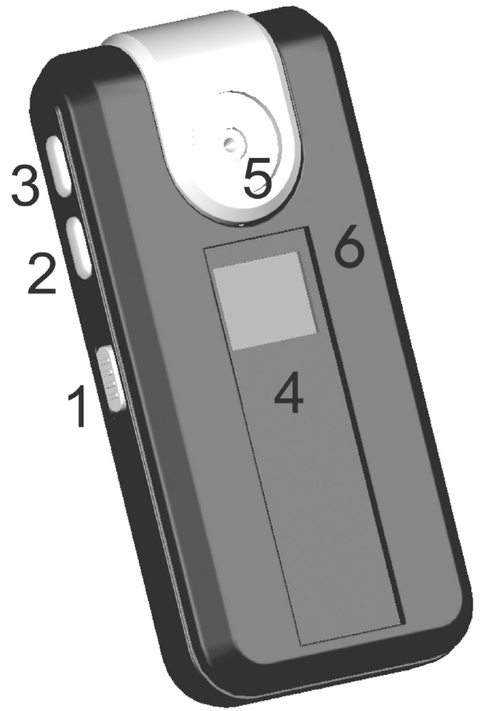

1. On/Off Schalter
2. Auslöser
3. Menüwahltaste
4. 2-Digit LCD Display
5. Linse
6. Gehäuse
7. 90° Schwenkkopf
8. Mikrofon
9. Mini USB-Port
10. SD-Karten Slot
11. Sicherheits-Öse
12. Kontaktplatte

1. On/Off use Switch
2. Shutter button
3. Mode Button
4. 2-Digit LCD display
5. Lens
6. Case
7. 90° Pivot-head
8. Microphone
9. Mini USB-interface
10. SD-Card slot
11. Safety eyelet
12. Contact board

1. Interruttore On/Offr
2. Tasto Impostazione
3. Tasto Mode
4. LCD Display
5. Lente -obbiettivo
6. Scatola
7. Testa rotante
8. Microfono
9. Mini USB-Porta
10. SD-card slot
11. Pulsante estrae batteria
12. Contatto per modello

1. On/Off interrupteur
2. Bouton de déclenchement
3. Sélection du mode
4. Affichage LCD
5. Lentille
6. Boitier
7. Tête pivotante
8. Microphone
9. Interface USB
10. Lecteur de carte SD
11. Œillet de sécurité
12. Platine e de raccordement

1. Interruptor On/Off
2.Botón de selección de modo
3. Disparador
4. Pantalla LCD
5. Objetivo
6. Cuerpo
7. Cabezal pivotante
8. Micrófono
9. Puerto mini USB
10. Ranura para tarjeta SD
11. Anclaje para correa de seguridad
12. Contactos

FlyCamOne²

Inhalt

Kamera | Klettpad | Fixierband | Baseplate | USB-Kabel | Servoarm

ACHTUNG!
Extrem hohe Beschleunigungskräfte können die Aufzeichnung beschädigen.

BEACHTEN SIE:
Die Privatsphäre anderer ist auch gesetzlich geschützt und sollte tabu sein. Das Aufzeichnen Dritter kann eine strafbare Handlung sein. Sie sind für Ihr Handeln verantwortlich.

Hinweis:
Vermeiden Sie extreme Temperaturen! Die enthaltenen Akkus sind temperaturbeständig von -10°C bis +60°C

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schutzfolie vor der Linse! Sie können sich in der Linsenabdeckung spiegeln ist die Folie entfernt!
Es empfiehlt sich eine 2, 4 oder 8GB Karte mit mind. 4MB/sec Schreibgeschwindigkeit. Die Karte rastet ein – verwenden Sie ggfls. einen spitzen Gegenstand um die Karte einrasten zu lassen.

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie den Auslöser(2); im Display erscheint „RY“ für „Ready“ (eng. – bereit).
Mit Drücken der Menüwahltaste(3) wählen Sie den Mode aus. Starten Sie die Aufnahme nun über den Auslöser(2).
Wichtig!: Die Aufnahme muss über den Auslöser(2) gestoppt werden bevor Sie die Kamera ausschalten!

Auslesen der Daten

Wählen Sie den Menüpunkt „PC“ und verbinden Sie die FlyCamOne² mit dem enthaltenen USB Kabel und Ihrem PC. Die FlyCamOne² wird in ihrem PC als eigenständiges Laufwerk angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Netzlaufwerke das FlyCamOne²-Laufwerk überlagern können. Trennen Sie die Netzlaufwerke. Natürlich können Sie die SD-Karte der FlyCamOne² direkt in ein Kartenlesegerät einlegen.

Aufladen der FlyCamOne²

Sobald die FlyCamOne² mit Ihrem PC mit dem Fahrzeug verbunden ist, beginnt automatisch der Ladevorgang. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Der Status wird innerhalb der Modes in Prozent wie folgt angezeigt:

Ladestatus: 99, 66, 33
Laden Sie die Kamera wenn „CH“ (eng. Charge) im Display erscheint.

Die Modes

Video recording [UP]
Die Aufzeichnung erfolgt mit 28 Bildern pro Sekunde (28 BPS/FPS) und einer Auflösung von 640x480 px bei einem Speicherplatzverbrauch von ca. 50 MB/min. Die Aufnahme wird durch laufende Digi-Balken „[ ]“ angezeigt. Die BPS Rate kann durch eine dunkle Umgebung oder bei Innenaufnahmen reduziert sein.

Video endlos [UE]
Aufzeichnungen wie oben – jedoch wird der freie Speicher (min. 200 MB) der SD-Karte geteilt und endlos der ältere Teil überschrieben. Die Aufnahme wird erst gestoppt, wenn der Auslöser [2] gedrückt wird.

Photo [PP]
Die Aufzeichnung erfolgt mit 640x480 px, ein Foto benötigt ca. 100 KB Speicherplatz auf der SD-Karte.
Im Display wird die Aufnahme durch einen Rahmen „[ ]“ angezeigt.

Photo endlos [PE]
Im Abstand von 4 Sekunden löst die FlyCamOne² selbständig Bilder aus. Die Aufnahme wird durch drücken des Auslösers [2] gestoppt, oder wenn die Karte voll ist.

Videoüberwachung [SP]
Der „Überwachungs-Video Mode“ erlaubt die flexible Raumüberwachung. Die Aufzeichnung wird aktiviert, solange Bewegung im Sichtfeld der FlyCamOne² auszumachen ist. Ist der Speicher der SD-Karte voll, wird die Aufnahme gestoppt.

Videoüberwachung endlos [SE]
Aufzeichnungen wie oben – jedoch wird der freie Speicher (min. 200MB) der SD-Karte geteilt und endlos der ältere Teil überschrieben. Die Aufnahme wird erst gestoppt, wenn der Auslöser [2] gedrückt wird.

Audio Recording [AP]
Nimmt nur Sound auf.

Auslesen und gleichzeitiges Laden [PC]
Verbindung mit dem PC im Laufwerksmodus zum Datenaustausch. Die FlyCamOne² wird bei bestehender PC-Verbindung gleichzeitig geladen – der Ladevorgang beträgt ca. 3 Stunden.

Web Cam [WC]
Verbindung mit dem PC im Web-Cam Modus. Laden Sie zuvor die Treiber von www.FlyCamOne.com

Batteriestatus
Der Batteriestatus wird in Prozent angezeigt durch 99, 66, 33 und CH (eng. Charge für aufladen!).

180° gedrehte Aufnahme

Wird die Aufnahmetaste(2) nach Erscheinen von „RY“ für 3 Sekunden gedrückt erscheinen alle weiteren Menüpunkte im LCD Display um 180° gedreht. Auch die Aufnahme ist nun um 180° gedreht.

Zeitstempel [88/--]

Die FlyCamOne² V2 verfügt über einen Zeitstempel der in die Aufnahme integriert werden kann. Durch drücken der Menütaste (3) für 10 Sekunden wird im Display der eingeschaltete Zeitstempel kurz mit „88“, der ausgeschaltete Zeitstempel mit „--“ angezeigt. Um den Zeitstempel zu aktualisieren, schreiben Sie eine Textdatei im Programm „Windows Editor“ (im Windows Programmverzeichnis unter Zubehör) mit Namen „clock.txt“ auf die SD-Karte. In der ersten Zeile der Datei folgt nun Datum und Zeit im Format: „**JJJJ-MM-TT HH-MM-SS“** Beispiel „**2009-12-01 17-30-00“.** Schieben Sie die Karte nun in den Slot der Kamera und starten Sie die Kamera, so wird die Datum und Zeitangabe als aktuelle Zeit übernommen. Die Datei clock.txt wird gelöscht. Datum und Uhrzeit können auch mit dem PC synchronisiert werden. Installieren Sie dazu das Programm **RTCRW.exe**, das Sie auf der Homepage downloaden können.

Memory voll [MF]

Es können keine Aufnahmen mehr durchgeführt werden, bis Dateien von der SD-Karte entfernt wurden; Es ist keine Karte eingelegt.

Löschen [dL]

Löscht die letzte Aufnahme unabhängig ob Audio, Video oder Fotoaufnahme.

Softwareupdate

Auf unserer Homepage können Sie die neuste Firmware für Ihre Kamera herunterladen. Wählen Sie „**SD-Karte**“ um nur die Datei **CRESFW.BIN** zu erhalten. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Software für Ihre Kamera laden. Speichern Sie diese Datei auf Ihrer SD-Karte ab. Schieben Sie die Karte nun in Ihre Kamera und starten Sie die Kamera. Das Update ist mit erscheinen von „CP“ im LCD-Display abgeschlossen.

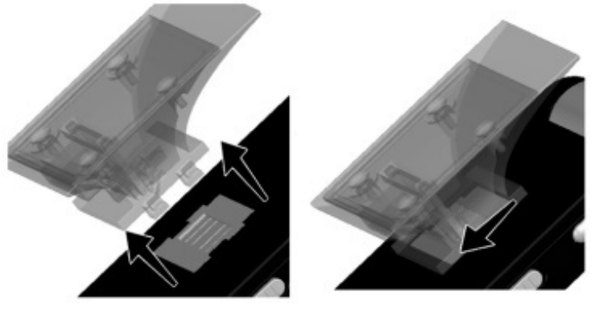

Montage der FlyCamOne² Baseplate

Nachdem Sie die Baseplate fixiert haben, setzten Sie die Kamera vorsichtig auf und ziehen sie dann wie abgebildet ein wenig nach hinten.

Montage an einem Modellflugzeug/ Modellhelikopter

Vergewissern Sie sich, dass die FlyCamOne² eine sichere Position erhält, um so mögliche Beschädigungen ausschließen zu können. Versichern Sie sich, dass Ihr Modell genügend Auftrieb entwickelt um die FlyCamOne² zu tragen. Fixieren Sie die FlyCamOne² Baseplate mit Hilfe des Klettpads am Modell. Lassen Sie die FlyCamOne² einrasten und prüfen Sie unbedingt nochmals den Schwerpunkt. Die Montage unter einem Modellflugzeug ermöglicht Aufnahmen nach unten und von dort stufenlos 90° nach vorn zu erstellen. Mit einem freien analogen bzw. proportionalen Kanal an Ihrem Empfänger ist die Steuerung mit einem Servo möglich (FCO² Servo Baseplate). Das Auslösen kann über einen freien digitalen Kanal erfolgen. Hierfür benötigen Sie optional erhältliche FCO² RX-Kabel. Sichern Sie die Kamera mit dem beiliegenden Band an der dafür vorgesehen Öse gegen Verlust.

Starke Vibrationen lassen das Bild „aufschwimmen“ – Sorgen Sie für möglichst ruhigen Lauf von Motoren, Propellern und Rotoren!

Eingeschränkte Gewährleistung des Akkus.
Die enthaltenen Lipo-Akkus unterliegen der Kapazitätsreduktion mit jedem Lade-/Entlade-Zyklus und zählen als Verschleißteil. Insbesondere unsachgemäßer Gebrauch, Lagerung und Behandlung sowie die Abnutzung und der Verbrauch werden nicht von der Garantie abgedeckt.

FlyCamOne²

Content

Camera | Velcro-pad | Eyelet band | Baseplate | USB-Cable | Servo arm

ATTENTION!
Through a collision at a high speed, the record can be deleted.

ATTENTION!
The privacy of others is protected by law and should be taboo. The recording of third party can be a illegal act. You are responsible for your acting.

Please Note:
Avoid extreme temperatures.The internal batteries can stand temperatures from -10°C to +80°C (14°F – 176°F)

Installation:
Remove the film protecting the lens. The lens cover is high glossy when removed!
For best results use a SD-Card with 2, 4 or 8GB and a writing speed of 4MB/sec minimum. . The card clicks in when inserted – use a pen for support.

Switch on the Camera and press the release button once; „RY“for „Ready“will be displayed. Select the mode by pressing the menu button (3) and start recording pressing the release button.(2)
Please Note! Before you turn off the cam, make sure you have stopped the video, else the file is lost!

Download the data
Choose „PC “and connect the FlyCamOne² with the supplied USB-cable and your PC.
The FlyCamOne² will be displayed as a single drive. Attend that network drives can interfere the FlyCamOne² drive.
Cut the network drives. Of course you can connect the SD-card directly to your pc card reader.

Charge the FlyCamOne²
The charging starts on its own by connecting the FlyCamOne² with the PC. It will take approximately 3 hours to charge the FlyCamOne².
The battery status is indicated in percent below modes as follows: 99, 66, 33. Recharge the cam when “CH“is displayed.

The modes

Video recording [UP]
The recording takes place with 28 pictures per second (28 FPS) with 640x480 px and a consumption of storage of approx. 50 MB/min.
Recording is indicated by running dots” “. FPS rate can be reduced by a dark or indoor environment.

Video endless [UE]
Recording as above – however the free storage (min. 200 MB) of the SD-card is shared and the old part will be overwritten consecutively.
The recording will be stopped not until the shutter button [2] gets pressed.

Photo [PP]
The recording takes place with 640x480 px, one photo needs approx. 100 KB storage on the SD-card.
The FlyCamOne² indicates the recording with a frame„[ ]“.

Photo endless [PE]
With an interval of 4 seconds the FlyCamOne² takes pictures.
The recording will be stopped by pressing the shutter button [2], or when the SD-card is full.

Spy video [SP]
EL modo soplón permite realizar grabaciones escondidas. La grabación va a ser activada hasta que algo o alguien se encuentran delante de la cámara. Una vez la tarjeta llena, la grabación va a pajar.

Spy –video endless [SE]
Recording as above – however the free storage (min. 200MB) of the SD-card is shared and the old part will be overwritten consecutively. The recording will be stopped not until the shutter button [2] gets pressed.

Audio recording [AP]
Records audio only.

Download and coevally charging [PC]
Connection to the PC in drive mode. FlyCamOne² will be charged coevally when connected – charging will take approximately 3 hours.

Web Cam [WC]
Connection to the PC in web cam mode. Download the driver at first at www.FlyCamOne.com.

Status of the battery
Battery power is displayed in percent as following: 99, 66, 33 and CH for charge.

180° turned recording
Pressing the shutter button for 3 seconds after “CC” is displayed, the following modes are displayed turned by 180°. Recording is now upside down.

Time stamp [88/88]
The FlyCamOne² V2 has an integrated calendar now. This will allow to add the time and date into the recorded video. Press the menu button (3) for 10 seconds. Indicated by 88 it will enable the date and time. Press again ,indicated by 88, it will be disabled. To update the calendar write a text file named clock.txt to your SD card using windows editor (Programs -> Accessories) where you put the date and time into the first line. According to this format: „**YYYY-MM-DD HH-MM-SS“** Ex.:„**2009-12-01 17-30-00“.** Put the card into the cam and switch on the cam. The Cam will take the settings from the card, the file clock.txt will be deleted. It is also possible to synchronize the cam with your PC: download **RTCRW.exe** from our website. Follow the instruction of the readme file!

Memory voll [MF]
Records can´t be made until data from the SD-card will be deleted.

Delete [dL]
Deletes the last record, does not matter whether it was a video or photo.

Mounting of the base plate
The FlyCamOne² base plate can be fixed nearly everywhere by the supplied Velcro-pad. The FlyCamOne² and the base plate are ready for external power and triggering complies to the shutter button [2]. The contacts are located on the back of the FlyCamOne² and on FlyCamOne² base plate as well.
After fixing the base plate, press the camera on it carefully and pull it, as imaged, a little bit to the back.

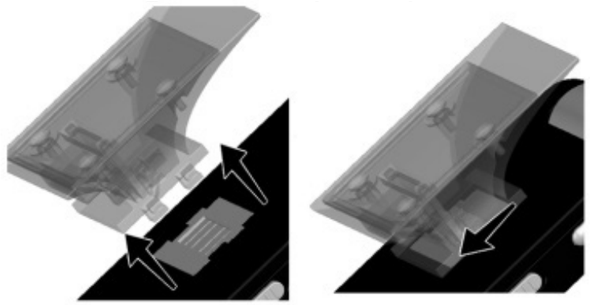

External shutter release
In all video modes "VR", "VE", "SR", "SE", and in photo mode "PE" recording is running while pins 1 & 2 are connected and will stop when disconnected. In photo mode "PR" only one photo will be shot when pin 1 & 2 are connected. Connecting again will shoot the next photo.
The shutter speed will not be changed due to longer connection!

Software update
Get the newest driver from our Homepage and load the file named **CRESFW.BIN** to your SD-card. Make sure you are going to download the file for the right camera! Put the card into the cam and switch on the cam. The cam will update itself and will finish the installation displaying “CP” at the LCD-Display.

Fixing to model aircraft/ model helicopter
Make sure, that the FlyCamOne² keeps a sure position for precluding possible damages. Make sure that the model gets enough uplift for carrying the FlyCamOne². Fix the FlyCamOne² by the Velcro-pad at the model aircraft. Let the FlyCamOne² snap and check the gravity again. The installation at a model aircraft enables records down and from there 90° smooth towards the front. With a free analog or proportional channel at your receiver the head can be controlled by a servo. For external triggering the additional FCO² RX Cable is needed. Safe the camera against losing by putting the supplied brace through the eyelet.

Vibrations will let the picture getting “wavy” – take care of a smoothly run of the engines, propellers and rotors!

Limited Warranty of Battery
The included Lipo battery’s capacity is reduced due every discharge /charging circle and belongs to the wearing parts. Improper use storage and handling as well as wearing and consumption is not covered by the warranty.

FlyCamOne²

Contenu du kit

Caméra | Adhésif | Cordon de sécurité | Platine de montage | Câble USB

ATTENTION! En cas de collision à forte vitesse, l'enregistrement pourrait être perdu.

ATTENTION!
Le respect de la vie privée des autres est un droit. Porter atteinte à ce droit est passible de sanctions pénales. Vous êtes seuls responsables de vos agissements.

Installation:
Enlevez tout d'abord le film de protection qui se trouve sur la lentille de la camera. Insérez à présent une carte SD d'une capacité de 2, 4 ou 8 GB.
Pour un meilleur résultat, nous vous conseillons d'utiliser une carte de minimum 4MB/sec.
A présent, il ne vous reste plus qu'à sélectionner le mode à l'aide du bouton (3) et à déclencher la prise de vue via le bouton (2).

Remarque importante! Avant de mettre la camera sur "off" assurez-vous d'avoir correctement arrêter l'enregistrement, sans quoi il serait perdu.

Transfert de fichiers:
Choisissez le mode PC et connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide du cordon USB.
La caméra sera alors reconnue comme un disque dure externe. Si tel n'est pas le cas, il sera nécessaire d'extraire la carte SD de la caméra pour procéder à la lecture via un lecteur de cartes.

Mise en route de la FlyCamOne²
Enlevez le film de protection situé sur la lentille avant utilisation. Insérez d'abord une carte SD compatible dans le lecteur de carte de la FlyCamOne².
Mettez l'interrupteur [1] en position "ON" et appuyez sur le bouton [2] ; l'écran indique maintenant "CC" : la caméra est prête à être utilisée.
Vous pouvez maintenant déclencher et arrêter la prise de vue en appuyant sur le bouton de déclenchement [2].

Transfert des données
Choisissez le mode „PC " et connectez la FlyCamOne² à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
La FlyCamOne² sera reconnue comme un disque amovible par votre ordinateur. Vous pouvez également extraire la carte SD située dans votre FlyCamOne² et la placer directement dans le lecteur de carte de votre ordinateur si celui-ci en est équipé.

Charge
La charge CH de votre FlyCamOne² débutera automatiquement une fois qu'elle sera connectée à votre ordinateur.
L'écran LCD indiquera alors "PC". Par ailleurs, le niveau de batterie restante est affiché comme suit 99, 66, 33 et CH lorsque la charge est nécessaire. La durée moyenne de la charge est de 3 heures.

Réglage du mode

Enregistrement vidéo [UP]
L 'enregistrement vidéo est effectué en 28 images par seconde (28 FPS) avec une définition de 640x480 px.
La vitesse d'enregistrement sur le disque est de 50 MB/min. Le nombre d'images par seconde peut être réduit lors de prise de vue dans des endroits obscures.

Déclenchement vidéo auxiliaire [UE]
Les caractéristiques d'enregistrement sont les mêmes que précédemment -Néanmoins la capacité de stockage de votre carte doit être d'au moins (min. 200 MB). L'enregistrement le plus ancien sera automatiquement effacé par le plus récent. L'enregistrement ne s'arrêtera qu'une fois que vous aurez à nouveau appuyé sur le bouton de déclenchement.

Photo [PP]
La prise de vue photo est effectuée en 640x480 px. Une photo à besoin d'à peu prêt 100 KB de mémoire sur votre carte SD.

Déclenchement photo auxiliaire [PE]
Dans ce mode, la caméra prend des photos à intervalles réguliers de 4 secondes.
Pour arrêter la prise de vue il vous suffit de presser le bouton de déclenchement [2], ou d'attendre que la carte soit pleine.

Caméra de surveillance [SP]
Le mode espion permet de réaliser des enregistrements cachés. L'enregistrement sera actif tant que quelque chose ou quelqu'un se trouve dans le champ d'action de la caméra. Lorsque la capacité de la carte utilisée sera complète, l'enregistrement s'arrêtera.

Caméra de surveillance enregistrement auxillaire [SE]
Les caractéristiques d'enregistrement sont les mêmes que précédemment– Néanmoins la capacité de stockage de votre carte doit être d'au moins (min. 200 MB). L'enregistrement le plus ancien sera automatiquement effacé par le plus récent. L'enregistrement ne s'arrêtera qu'une fois que vous aurez à nouveau appuyé sur le bouton de déclenchement [2].

Enregistrement audio [AP]:
Dans ce mode, seul le son sera enregistré.

Transfert de données et chargement auxiliaire [PC]
Une fois connectée à votre PC vous pouvez effectuer le transfert de données. La caméra recharge alors une fois raccordée au PC.

Web Cam [WC]
Connecter votre FlyCamOne² à l'ordinateur et sélectionner le mode WC. Avant toute chose il vous faut télécharger et installer les drivers disponibles sur :
www.FlyCamOne.com/driver.

Enregistrement vidéo avec rotation à 180°
Pour activer ce mode vous devez presser le bouton de déclenchement trois secondes après l'affichage des caractères « CC ».

L'enregistrement ainsi que les différentes fonctions seront alors exécutés avec une rotation de 180°. Disponible a partir de la version 3.0 du firmware

Affichage de l'heure [88/88]
La FlyCamOne² V2 intègre un horodatage des données. Cela vous permettra de retrouver lors de la visualisation de vos vidéos l'heure d'enregistrement. Pour cela il vous suffit de presser le bouton (3) pendant 10 secondes afin d'activer cette fonction. Faites à nouveau de même pendant 10 secondes afin de la désactiver. Pour ceux qui ont besoin de mettre à jour le matériel afin d'obtenir cette fonction veuillez procéder comme suit : Enregistrez sur la carte SD que vous allez introduire dans la caméra le fichier texte "clock.txt" et ce en utilisant le bloc note. (Programmes -> Accessoires). A présent, compléter dans le fichier texte les informations concernant la date et l'heure: „**AAAA-MM-JJ HH-MM SS"** Ex.:„**2009-12-01 17-30-00"** Une fois ces modifications effectuées, insérez la carte SD dans la caméra et placez la caméra sur «On». La caméra va alors importer les données présentes sur la carte puis une fois mise à jour, ces données seront effacées de la carte. Par ailleurs, il est également possible d'ajouter cette fonction en procédant par votre ordinateur. Pour cela téléchargez le fichier RTCRW.exe sur notre site, puis suivez les instructions du fichier « lisez moi » !

Carte mémoire pleine [MF]
L'enregistrement est impossible et ce jusqu'à ce que la carte ait été déchargée de son contenu.

Efface [dL]
Efface le dernier enregistrement, qu'il soit photo ou vidéo.

Utilisation de la platine de montage FlyCamOne²
La platine de montage fournie avec la FlyCamOne² peut être fixée à peu prêt ou bon vous semble. La platine de montage FlyCamOne² permet le rechargement des batteries ainsi que le déclenchement à distance des fonctions auxiliaires.
Pour raccorder la platine à la FlyCamOne² il vous faut identifier les contacteurs. Ils sont situés au dos de la caméra et de la platine.

Une fois la platine en contact avec les connecteurs, pressez la caméra avec délicatesse sur la platine en tirant celle ci vers le bas comme indiqué sur l'image ci après.

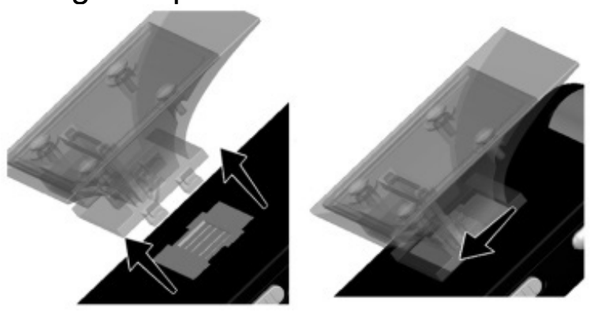

Mise à jour du logiciel

Mettez à jour votre flycamone2 en vous rendant sur la page d'accueil de notre site internet. Des drivers ainsi qu'une nouvelle version du programme d'exploitation de la FlyCamOne² sont disponibles sur notre page internet www.FlyCamOne.com.
Vous trouverez également le manuel d'utilisation ainsi que les renseignements d'installation relatifs à ces mise à jour.

Fixation sur un modèle réduit volant

Tout d'abord assurez-vous que la caméra soit fixée à un endroit sécurisé afin de minimiser les chocs en cas de crash . De même assurez-vous que votre modèle réduit est suffisamment puissant pour embarquer la FCO².Il vous faut maintenant fixer la caméra à votre modèle à l'aide du velcro fourni. Laisser alors la caméra pendre au velcro et vérifier l'adhérence de la fixation avant tout décollage !! La fixation sur modèle réduit volant permet de réaliser des vidéos prise de dessus ainsi que vue de face. De plus, à l'aide d'un servo, il vous sera possible d'orienter la lentille en utilisant une voie non utilisée de votre récepteur. Le déclenchement se fera via une voie auxiliaire que vous activerez par l'intermédiaire de votre radio commande. Pour d'autres applications il est impératif d'installer la caméra la tête en avant (par exemple pour une utilisation sur le toit d'une voiture télécommandée). L'enregistrement pourra faire l'objet d'une rotation à 180° en utilisant le logiciel Microsoft® Movie Maker ™. Afin de ne pas perdre votre caméra, nous vous conseillons d'utiliser le bracelet de sécurité fourni dans la boite.

De fortes vibrations peuvent entraîner des perturbations et saccader l'image. Afin de prévenir les problèmes liés aux vibrations nous vous conseillons d'isoler votre caméra des moteurs ou de toute source de vibrations excessives.

Limite de garantie des batteries:

Il est a noter que chaque cycle de charge et de décharge réduit à la longue la durée de vie de la batterie, ceci fait partie de l'usure naturelle du produit et ne peut en aucun cas faire l'objet d'un rappel en garantie. De même, une utilisation impropre de la caméra ainsi que la tentative de la réparer, la modifier, ou de l'ouvrir, portent un terme à la garantie. Aucune réclamation ne pourra alors être effectuée..

FlyCamOne²

Contenido del Kit

Cámara | Adhesivo | Cincha de seguridad | Base de montaje | Cable USB | 12V/24V adaptador

¡CUIDAO!
La utilización de la cámara en automóviles para observar y reconstruir accidentes no está cubierta por la garantía. Un choque a alta velocidad puede llegar a la perdida de los datos que se hallan sobre la tarjeta.

¡¡CUIDAO!
La ley protege la intimidad de las personas; la grabación de terceras personas puede ser un hecho constitutivo de delito. Actúa bajo tu responsabilidad.

Instalación:
Primero quite el plástico protector de la lente. Inserta una tarjeta SD en la ranura correspondiente de la cámara. Activa el interruptor (1) en posición ON: en la pantalla aparecerán las letras “CC”, lo que significa que la cámara está lista. Después de eso, tiene que poner una tarjeta SD de 2, 4 o 8 GB usando para mejorar la calidad, una tarjeta de al menos 4MB/sec. Ahora, puede usted esgoger el modo de grabación pulsando el botón (3) y después empezar a recordar pulsando el botón (2).

Descargo de datos
Conecta la cámara al „PC “mediante el cable USB. El ordenador mostrará la cámara como una unidad de almacenamiento externa.
Hay que tomar en cuenta que las unidades de red pueden interferir con la cámara; en caso de que así sea, desconecta dichas unidades.
Por supuesto, también puedes insertar la tarjeta SD directamente en el lector de tarjetas del ordenador.

Cargar la cámara
La carga comenzará automáticamente al conectar la cámara con el PC (la pantalla mostrará las letras PC).
Cargar completamente la cámara requiere aproximadamente 3 horas “CH“.

Modos

Grabación de video [UP]
La grabación se realiza a 28 fotogramas por segundo (FPS), con una resolución de 640x480 píxeles y un consumo de memoria de aproximadamente 50 Mb. por minuto de grabación.Es posible que la grabación se realice a una velocidad más reducida (menos FPS) en condiciones de ilumina-ción deficiente o en interiores.

Grabación de vídeo en modo continuo [UE]
Los detalles del proceso de grabación son similares a los descritos en el apartado anterior con la excepción de que, una vez que se agote la memoria disponi-ble de la tarjeta SD, se comenzará a grabar de nuevo sobre las imágenes ya almacenadas. Así pues, la cámara grabará continuamente hasta que se presione el disparador para detenerla.

Fotografías [PP]
Las fotografías se tomarán a una resolución de 640x480 píxeles. Cada foto ocupa unos 100Kb de memoria en la tarjeta SD.

Fotografías en modo continuo [PE]
La cámara tomará fotografías a intervalos de 4 segundos. La toma de fotografías se detendrá cuando se presione el botón del obturador o cuando la tarjeta SD esté llena.

Vídeo de vigilancia [SP]
EL modo soplón permite realizar grabaciones escondidas. La grabación va a ser activada hasta que algo o alguien se encuentra delante de la cámara. Una vez la tarjeta llena, la grabación va a pajar.

Vídeo de vigilancia en modo continuo [SE]
Los detalles del proceso de grabación son similares a los descritos en el apartado anterior con la excepción de que, una vez que se agote la memoria disponible de la tarjeta SD, se comenzará a grabar de nuevo sobre las imágenes ya almacenadas. Así pues, la cámara grabará continuamente hasta que se presione el disparador para detenerla.

Grabación audio [AP]
En este modo, sólo puede grabar el sonido.

Descarga de imágenes y carga simultánea de la batería [PC]
Cuando se conecta la cámara al PC mediante el cable USB, la batería comenzará a cargarse; la carga completa requiere aproximadamente 3 horas.

Web Cam [WC]
Conexión de la cámara al PC en modo Web Cam. Antes de conectar la cámara, descarga los controladores de www.FlyCamOne.com/driver

Grabación de bateriá
El nivel de la batería se podrá visualizar con los valores siguientes: 99, 66, 33 %. Tiene que cargar la Flycamone2 cuando visualiza “ CH“ sobre la pantalla.

Grabación de vídéo con una rotación de 180°
Para activar este modo, tiene que presionar otra vez el disparador número 3 después de haber visualizado las letras „CC“. La grabación y las otras funciones se realizarán con una rotación de 180°.

Visualización datos de tiempo [88/88]
La FlyCamOne² V2 ahora tiene un calendario. Esto permite ver las informaciones de sus grabaciones como fecha y hora. Pulse el botón (3) durante diez segundos. “88” va a ser visualizado sobre la pantalla indicando que estos datos pueden ahora ser visualizados. Para sincronizar el calendario, tiene que descargar el fichero RTCRW.exe sobre nuestra página we página web. Tiene que seguir instrucciones del fichero "lee me"

Tarjeta SD llena [MF]
No se pueden realizar grabaciones ni tomar fotografías hasta que se borren los datos de la tarjeta SD.

Borrado [dL]
Borra el último vídeo o fotografía que se haya tomado con la cámara.

FlyCamOne²

Montaje de la base de la cámara:
La base de la cámara se puede fijar prácticamente en cualquier lugar gracias a su sistema de adhesivo. La base permite cargar la batería de la cámara mediante su conexión a una fuente de alimentación externa y también accionar a distancia el disparador (3). Los contactos se encuentran tanto en la parte trasera de cámara como en la base. Tras encajar la base en las ranuras de la cámara, desliza la ligeramente tal como se muestra en las imágenes.

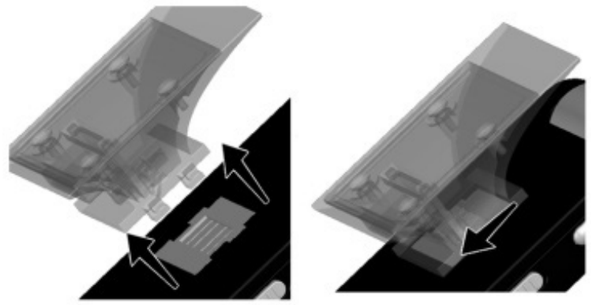

Actualización del Software
Actualiza su FlyCamOne² con el nuevo software desde nuestra página web.
Encuentre Drivers, Firmwares y manuales en "service/support" en la página www.FlyCamOne².com.

Montaje en una cometa o avión de aeromodelismo
Asegúrate de que la cámara está colocada en un lugar adecuado para evitar daños en caso de caída. Asegúrate de que el modelo tiene suficiente capacidad de elevación para transportar la cámara. Asegura la cámara mediante el sistema de velcro a la cometa o modelo de radiocontrol. Comprueba que la cámara está bien sujeta antes de despegar. Tras la instalación de la cámara, ésta se puede orientar en vertical hacia el suelo o en un ángulo de hasta 90º hacia el frente. En el caso de modelos de radiocontrol, se puede conectar un servo al cabezal pivotante para orientar la cámara desde la emisora. El accionamiento del disparador se puede asignar a un canal digital libre de la emisora. En algunos casos será indispensable instalar la cámara invertida (por ejemplo, sobre el techo de un vehículo de radiocontrol). En este caso las imágenes de la grabación se pueden girar 180º mediante programas de edición como Microsoft® Movie Maker™. Es recomendable tomar la precaución de fijar la cámara también mediante el anclaje de seguridad.

Garantía limitada de la Batería
La capacidad de la batería Li-po se ve reducida en cada ciclo de carga y descarga y esto forma parte de su naturaleza.

FlyCamOne²

Soddisfare dell'imballaggio
Fotografica Velcro Accio Piastra di base Braccio + vite servi Cavo del USB

ATTENZIONE!
L'applicazione in auto per riprese e ricostruzione di incidente non è coperto da garanzia. Attraverso una collisione ad alta velocità la registrazione si puà cancellare.

ATTENZIONE!
La Privacy altrui è protetta dalla legge e vietato registrarla. La registrazione di terze parti senza autorizzazione è un atto illegale. Lei è responsabile per la Sue registazioni video.

Inizio con FlyCamOne²
Innanzitutto rimuovete il film di protezione dall'obiettivo.
Mettere una scheda SD nella fessura del FlyCamOne².. l'interruttore [1] posizionare "in alto"; sul Video appare "CC" per pronto. Inizia e ferma registrazione pigiando il bottone di impostazione [2] osservare lo stato sul display [4].
La registrazione video si ferma da sola quando la scheda SD è piena.

Scarico video
Collega il FlyCamOne² con cavo USB al pc.
Attendere la lettura del FlyCamOne² ed evitare di collegare altre schede. E' possibile collegare direttamente la SD card ad un lettore schede del PC.

Caricare FlyCamOne²
La carica del FCO può essere fatta durante il collegamento al PC, il dspaly segnala "PC".
Per completare la carica del FCO ci vogliono 3 ore.

Modalità

Registrazione [UP]
La registrazione avviene con 28 fotogrammi al secondo(28 FPS) con 640x480 con un tempo massimo di 50MB/min. La percentuale di (FPS) può essere ridotta con ambiente scuro o coperto.

Video senza fine (ininterrotto) [UE]
La registrazione avviene come già detto prima –tuttavia la memorizzazione libera (minimo 200 MB) della scheda SD è condivisa e la parte di memoria occupata precedentemente viene sovrascritta consecutivamente. La memorizzazione viene fermata premendo il tasto stop/start.

Foto [PP]
La memorizzazione avviene a 640x480 pixels, una foto occupa circa 100 kB di memoria sulla scheda SD.

Foto continue [PE]
I La FCO scatta foto a intervalli di 4 secondi. La memorizzazione delle immagini viene arrestata premendo il tasto start/stop [2] oppure quando la scheda SD è piena.

Spy Video [SP]
La modalità Spy-Video consente l'osservazione agevole delle camere. La memorizzazione viene attivata ogni qualvolta sorgenti di calore si muovono nel campo di visuale della telecamera. Quando la scheda Sd è piena, la memorizzazione viene interrotta.

SPY-Video continuo [SE]
La registrazione avviene come già detto prima –
tuttavia la memorizzazione libera (minimo 200 MB) della scheda SD è condivisa e la parte di memoria occupata precedentemente viene sovrascritta consecutivamente. La memorizzazione viene fermata premendo il tasto stop/start[2].

Scarica dei dati e contemporanea ricarica [PC]
La connessione col PC dev'essere fatta nella modalità drive. FlyCamOne² si ricaricherà durante la connessione - la ricarica richiede circa 3 ore.

Web Cam [WC]
La connessione col PC dev'essere fatta nella modalità webcam. Scaricare innanzitutto il driver dal sito: www.FlyCamOne².com

SD-Card Piena [MF]
Questa scritta compare fino a quando la SD-card non sarà svuotata.

Cancella [dL]
Cancella l'ultimo record, non importa se era un video o fotografia.

Installare FlyCamOne² al Baseplate
La base della FlyCamOne² può essere fissata ovunque nelle vicinanze mediante la striscia di velcro fornita insieme ad essa. La FlyCamOne² e la base sono pronte per la carica esterna e il comando avviene mediante il tasto start/stop [2]. I contatti sono situati sul fondo della FlyCamOne² e anche sulla sua base.
Dopo avere fissato la base, premere con cura la fotocamera su di essa e spingerla, come illustrato, leggermente all'indietro.

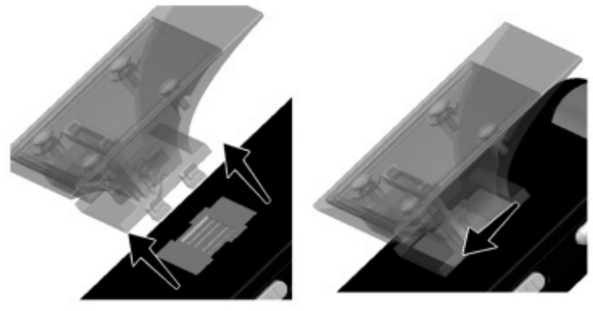

Aggiornamento del software
Aggiornate la vostra FlyCamOne² col nuovo software che potrete scaricare dalla Homepage.
Troverete i drivers, il firmware e i manuali sul sito service/support di www.FlyCamOne.com.
Innanzitutto rimuovete il film di protezione dall'obiettivo www.FlyCamOne.com.

Montaggio su modelli di aeroplani
Si assicuri, che il FCO² tiene una positone sicura per evitare i possibili danni. Assicurarsi che il modello riesce ad alzarsi per portare il FCO². Fissare la FCO2 all'aeromodello mediante la striscia di velcro. Agganciarta la FCO2 verificare di nuovo la sua efficienza. L'installazione sull'aeromodello consente la memorizzazione (delle immagini riprese) verso il basso e davanti, in un angolo di 90°, senza interruzione. Utilizzando un canale

proporzionale libero sulla ricevente è possibile la sua rotazione mediante un servo. L'avvio può avvenire attraverso un canale digitale libero. Per alcuni adattamenti è necessario installare la camera a testa in giù (per esempio su una macchina radiocomandata). Il pomello (?) per la memorizzazione può essere ruotato di circa 180° usando Microsoft Movie Maker. Per evitare di perdere la camera, infilate il braccialetto fornito nell'apposito occhiello.

Garanzia limitata della batteria.
La capacità della batteria Li-Po inclusa può ridursi in seguito ad ogni ciclo di carica/scarica e dipende dall'usura dei componenti. L'uso e la conservazione inappropriati, così come il logoramento dei componenti, non è coperto da garanzia.

FlyCamOne²

Zubehör / Accessories

FCO² RX-Cable

FCO² Lipo Battery

FCO² Head Set

FCO² Rapid Rush SD Card

FCO² Base Plate

FCO² Servo Base Plate

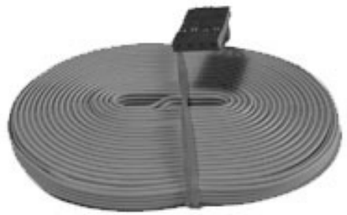

FCO² external release cable

FCO² Dive Box

CarCamOne Car Adaptor*

*Mit dem CarCamOne Adapter wird die FlyCamOne² zur CarCamOne und zeichnet mit starten des Fahrzeugmotors das Geschehen vor dem oder im Fahrzeug auf. Installieren Sie die CarCamOne-Software von unserer Homepage um diese Anwendung zu nutzen.

*The CarCamOne Adaptor is changing the FlyCamOne² into a CarCamOne that starts recording when starting the car’s engine. It is necessary to install the CarCamOne Software from our web-page to use this application.

*L'adaptateur CarCamOne permet de transformer votre Flycamone² en caméra qui se déclenche automatiquement lors du démarrage moteur de votre voiture. Néanmoins il est nécessaire d'installer le logiciel adéquat situé sur notre site internet.

FlyCamOne²

Technische Daten		Technical Data		Dati Tecnici		Caractéristiques techinques		Datos técnicos	
Größe:	40x80x14 mm	Size:	40x80x14 mm	Dimensione:	40x80x14 mm	Taille:	40x80x14 mm	Dimensiones:	40x80x14mm
Gewicht:	37 g	Weight:	37 g	Peso:	37 g	Poids:	37 g	Peso:	37gr
Auflösung Video/ Foto:	640x480 px	Resolution Video/ photo:	640x480 px	Risoluzione Video/ Foto:	640x480 px	Résolution Vidéo/ photo:	640x480 px	Resolución vídeo/ fotografías:	640x480 px
LCD Screen:	2-stellig	LCD Screen:	2-digits	LCD Screen:	2-digit	Ecran LCD:	2-digits	Pantalla LCD:	2 dígitos
Batterie:	220 mAH Li-Po	Battery:	220 mAH Li-Po	Batterie:	220 mAH Li-Po	Batterie:	220 mAH Li-Po	Batería:	220mAh LiPo
Fokus:	0,3m- ∞	Focus:	0,3m- ∞	Fuoco:	0,3m- ∞	Focus:	0,3m- ∞	Focus:	0.3m-∞
SD-Karte:	<=8GB	SD-Card:	<=8GB	SD-Card:	<=8GB	Carte SD:	<=8GB	SD card	<= 8 GB
USB:	1.1 Mini USB	USB:	1.1 Mini USB	USB:	1.1 Mini USB	USB:	1.1 Mini USB	Tarjeta USB:	1.1 Mini USB
Aufladen:	5 V / USB	Charge:	5 V / USB	Carica:	5 V / USB	Charge:	5 V / USB	Carga:	5V/USB
BPS:	28	FPS:	28	FPS:	28	FPS:	28	FPS:	28
Funktionen:	Foto, Video + Audio, Web Cam, Endlos Video, Serienbild-Funktion, Überwachungs-Video, externes Chip Drive	Functions:	Photo, video + audio, Web Cam, video endless , foto sequences, Spy-Video, external Chip Drive,	Funzione:	Foto, Video + Audio, Web Cam, Video continuo,foto ,Spy Video, Disco memoria	Fonctions:	Photo, vidéo + audio, Web Cam, vidéo auxiliaire , séquences photos, caméra de surveillance, clé USB.	Funciones:	Foto, vídeo + audio, Web Cam, vídeo continuo, secuencia de fotos, vídeo de vigilancia, tarjeta de memoria.
Verwendungs-Lagerungs-temperatur:	-10-80°C	Operation and Storage temperature:	-10-80°C	Temperatura di funzionamento e di conservazione:	-10-80°C	Fonctionnement et température de stockage	-10-80°C	Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento	-10-80°C
KFZ-Board-Adapter:	12-24V 5V Out	Cigarette-Adaptor:	12-24V 5V Out	cordon allume cigare	12-24V 5V Out	adaptador cigarro	12-24V 5V Out	adaptador cigarro	12-24V 5V Out

CE – Declaration

Herewith we declare that this item is in accordance with the essential requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at the following address.

Hiermit erklären wir das dieses Modell den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 199/5/EG entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der nachfolgenden Adresse angefordert werden.

Par la présente, nous déclarons que ce modèle est en règle avec les directives européennes essentielles et autres régulations relevant de la directive 1999/5/EC. Une copie de la Déclaration d'origine de conformité peut être obtenue à l'adresse suivante.

Noi dichiara che questo veicolo è conforme ai requisti essenziali e agli altri specifici regulamenti della derittiva 199/5/EC. Copia della Dichiarazione di Conformità originale può essere richiesta al seguente indirizzo.

Por la presente nosotros declaramos que este avión cumple con los requisitos esenciales y con el resto de la normativa relevante según la directiva n° 1999/5/EC. Una copia de la Declaración de conformidad original puede ser obtenida en la siguiente dirección.

Hierbij verklaren wij dat deze auto voldoet aan de noodzakelijke eisen en andere relevante regelgevingen van de richtlijn 1999/5/EC. Kopien van de originele verklaring van conformiteit kan verkregen worden bij:

Härmed deklarerar vi, att denna bil överensstämmer med de väsentliga krav och relevannta foreskrifter av direktiv 1999/5/EC. En kopia av originalet av Declaration of Conformity kan rekvireras fran följande adress:

Täma tuote on direktiiven 1999/5/EC vaatimusten mukainen. Alkuperäset vaatimustenmukaisuus-asiakirjat ovat saatavilla:

Hermed erklaerer vi, at denne bil overensstemmelse med de pakraevet regelementer og i henhold til andre relevante regulativer ifolge direktiv 1999/5/EC. En kopi af den originale erklaering med de angivne regler kan rekvireres pa folgende adresse:

In dem Produkt ist ein LiPo-Akku enthalten. Bringen Sie verbrauchte Akkus zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.
This product uses a Lipo battery. LiPo batteries are recyclable, and a valuable resource. To dispose of the battery, remove it and take it to a recycling centre.
Ce produit utilise une pile LiPo. Les piles LiPo sont recyclables et constituent une ressource précieuse. Lorsque la pile ne fonctionne plus, enlevez-la et emmenez-la dans un centre de recyclage.

Service:
ACME the game company GmbH
Industriestr. 10A
33397 Rietberg
Germany
Hotline: +49 700 70 77 77 00
service@ACME-online.de

Find your nearest Service Point also at
www.ACME-online.de/Service

"FlyCamOne²" and the "FlyCamOne²" Logo are registered trademarks of ACME the game company, Germany © copyright 2009 by ACME the game company GmbH

FlyCamOne²

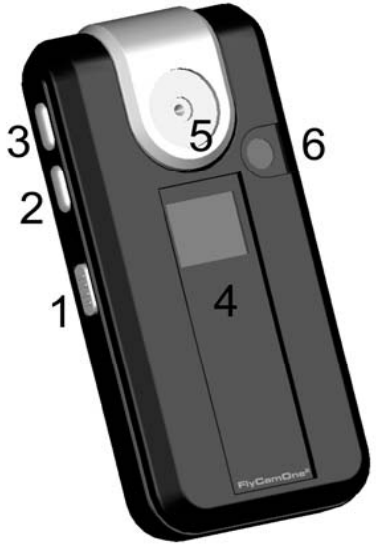

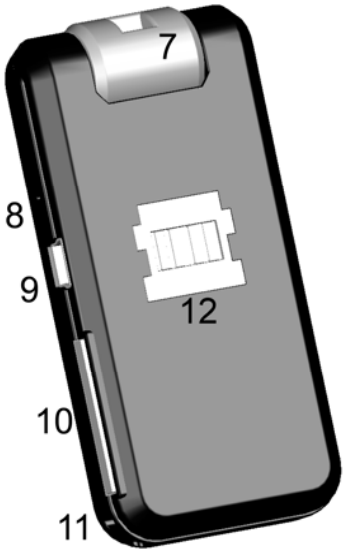

1. Ein/Ausschalter 2. Auslöser 3. Menüwahltaste 4. 2-Digit LCD Display 5. Linse 6. Bewegungsmelder 7. 90° Schwenkkopf 8. Mikrofon 9. Mini USB-Port 10. SD-Karten Slot 11. Sicherheits-Öse 12. Kontaktplatte	1. On/Off-switch 2. Shutter button 3. Mode Button 4. 2-Digit LCD display 5. Lens 6. Motion detector 7. 90° Pivot-head 8. Microphone 9. Mini USB-interface 10. SD-Card slot 11. Safety eyelet 12. Contact board	1. Interruttore On/Off 2. Tasto Impostazione 3. Tasto Mode 4. LCD Display 5. Lente -obbiettivo 6. Sensore 7. Testa rotante 8. Microfono 9. Mini USB-Porta 10. SD-card slot 11. Pulsante estrae batteria 12. Contatto per modello	1. On/Off-interrupteur 2. Bouton de déclenchement 3. Sélection du mode 4. Affichage LCD 5. Lentille 6. Détecteur de mouvement 7. Tête pivotante 8. Microphone 9. Interface USB 10. Lecteur de carte SD 11. Oeillet de sécurité 12. Platine de raccordement	1. Interruptor On/Off 2. Botón de selección de modo 3. Disparador 4. Pantalla LCD 5. Objetivo 6. Sensor de movimiento 7. Cabezal pivotante 8. Micrófono 9. Puerto mini USB 10. Ranura para tarjeta SD 11. Anclaje para correa de seguridad 12. Contactos

www.FlyCamOne.com

FlyCamOne²

Packungsinhalt

Kamera	Klettpads	Fixierband	**nur SE Version**
Baseplate	Servoarm + Schraube	USB-Kabel	Baseplate m.Servo (statt Baseplate)
			RX-Auslöse-Steuerkabel

ACHTUNG!
Die Verwendung im Fahrzeug zur Überwachung und Unfallrekonstruktion kann nicht gewährleistet werden. Durch einen Aufprall bei hohen Geschwindigkeiten kann die Aufnahme zerstört werden.

BEACHTEN SIE:
Die Privatsphäre anderer ist auch gesetzlich geschützt und sollte tabu sein. Das Aufzeichnen Dritter kann eine strafbare Handlung sein.
Sie sind für Ihr Handeln verantwortlich.

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schutzfolie vor der Linse.
Setzen Sie eine geeignete SD-Karte (z.B. FCO² Rapid Rush 4.0 2GB) in die FlyCamOne² ein.
Schieben Sie den Schalter [1] auf die Position „ON“ und drücken sie den Auslöser [2]; im Display erscheint „ RY “ für „Ready“ (engl. – bereit).
Mit Drücken der Menüwahltaste [3] wählen Sie den gewünschten Mode aus. Starten und stoppen Sie die Aufnahme jeweils über den Auslöser [2].

Auslesen der Daten

Wählen Sie den Menüpunkt „ PC “ und verbinden Sie die FCO² mit dem enthaltenen USB Kabel und Ihrem PC. Die FCO² wird in ihrem PC als eigenständiges Laufwerk angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Netzlaufwerke das FCO²-Laufwerk überlagern können. Trennen Sie die Netzlaufwerke.
Natürlich können Sie die SD-Karte der FCO² direkt in ein Kartenlesegerät einlegen.
Technisch bedingt können Datum und Uhrzeit in der Kamera nicht eingestellt werden.

Aufladen der FlyCamOne²

Sobald die FCO² mit Ihrem PC verbunden ist, beginnt automatisch der Ladevorgang. Der Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
Der Status wird innerhalb der Modes in Prozent wie folgt angezeigt:
Ladestatus: 99, 66, 33
Laden Sie die Kamera wenn „ CH “ (eng. Charge) im Display erscheint.

Die Modes

Video recording [UP]
Die Aufzeichnung erfolgt mit 25 Bildern pro Sekunde (25 BPS/FPS) und einer Auflösung von 640x480 px bei einem Speicherplatzverbrauch von ca. 50 MB/min. Die Aufnahme wird durch laufende Digi-Balken „ ⌐ ¬ “ angezeigt. Die BPS Rate kann durch eine dunkle Umgebung oder bei Innenaufnahmen reduziert sein.

Video endlos [UE]
Aufzeichnungen wie oben – jedoch wird der freie Speicher (min. 200 MB) der SD-Karte geteilt und endlos der ältere Teil überschrieben. Die Aufnahme wird erst gestoppt, wenn der Auslöser [2] gedrückt wird.

Video dunkle Umgebung [Ud]
Aufzeichnungen wie „VR“ – jedoch mit besserer Bildqualität bei schlechter Ausleuchtung. Reduzierte Bildwiederholungsfrequenz: 20BPS

Video low [UL]
Aufzeichnungen wie „VR“ – jedoch in reduzierter Qualität: 320x240 pix

Photo [PP]
Die Aufzeichnung erfolgt mit 1280x1024 px, ein Foto benötigt ca. 100 KB Speicherplatz auf der SD-Karte.
Im Display wird die Aufnahme durch einen Rahmen „ ⌐ ¬ “ angezeigt.

Photo endlos [PE]
Im Abstand von 4 Sekunden löst die FCO² selbständig Bilder aus. Die Aufnahme wird durch drücken des Auslösers [2] gestoppt, oder wenn die Karte voll ist.

FlyCamOne²

Videoüberwachung [SP]
Der „Überwachungs-Video Mode“ erlaubt die flexible Raumüberwachung.
Über einen Wärmedetektor erkennt die FCO² Bewegungen im Sichtfeld bis zu einer Distanz von 5m und einem Bereich von 90° bei einer Umgebungstemperatur von 25°C.
Die Aufzeichnung wird aktiviert, solange sich Wärmequellen im Sichtfeld der FCO² bewegen. Ist der Speicher der SD-Karte voll, wird die Aufnahme gestoppt.

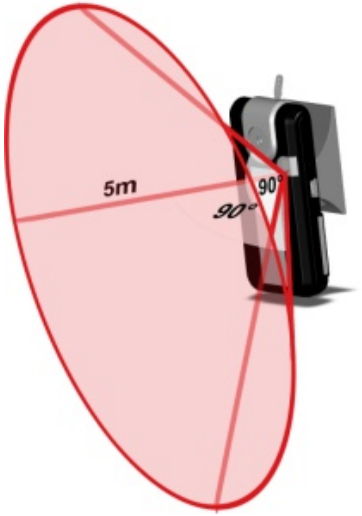

Videoüberwachung endlos [SE]
Aufzeichnungen wie oben – jedoch wird der freie Speicher (min. 200MB) der SD-Karte geteilt und endlos der ältere Teil überschrieben. Die Aufnahme wird erst gestoppt, wenn der Auslöser [2] gedrückt wird.

Videoüberwachung dunkle Umgebung [Sd]
Aufzeichnungen wie „SR“ – jedoch mit besserer Bildqualität bei schlechter Ausleuchtung. Reduzierte Bildwiederholungsfrequenz: 20BPS

Videoüberwachung [SL] Low
Wie „SR“, jedoch in reduzierter Auflösung: 320x240 pix.

Audio Recording [AP]
Nimmt nur Sound auf.

Auslesen und gleichzeitiges Laden [PC]
Verbindung mit dem PC im Laufwerksmodus zum Datenaustausch.
Die FCO² wird bei bestehender PC-Verbindung gleichzeitig geladen – der Ladevorgang beträgt ca. 3 Stunden.

Web Cam [WC]
Verbindung mit dem PC im Web-Cam Modus. Laden Sie zuvor die Treiber von www.FlyCamOne.com/driver

Batteriestatus
Der Batteriestatus wird in Prozent angezeigt durch
99, 66, 33 und CH (eng. Charge für aufladen!).

180° gedrehte Aufnahme

Wird die Aufnahmetaste (2) nach Erscheinen von „ PY “ ein weiteres Mal gedrückt erscheinen alle weiteren Menüpunkte im LCD Display um 180° gedreht. Auch die Aufnahme ist nun um 180° gedreht.

Memory voll [MF]

Es können keine Aufnahmen mehr durchgeführt werden, bis Dateien von der SD-Karte entfernt wurden. Stellen Sie sicher, das der Schreibschutz der Karte nicht aktiviert ist!

Löschen [dL]

Löscht die letzte Aufnahme unabhängig ob Audio, Video oder Photoaufnahme.

Montage der FCO² Baseplate

Die FCO² Baseplate kann mit dem enthaltenen Klett-Pad nahezu überall schnell fixiert werden. Die FCO² Baseplate und FCO² sind für eine externe Stromversorgung und externes Auslösen (entspricht Auslöser [2]) vorbereitet. Die Kontakte befinden sich auf der FCO² Rückseite sowie an der FCO² Baseplate.
Nachdem Sie die Baseplate fixiert haben, setzten Sie die Kamera vorsichtig auf und ziehen sie dann wie abgebildet ein wenig nach hinten.

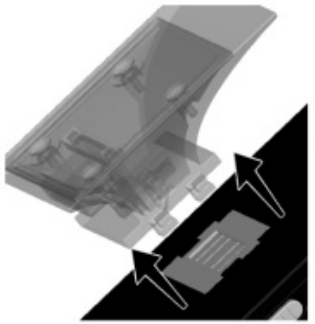

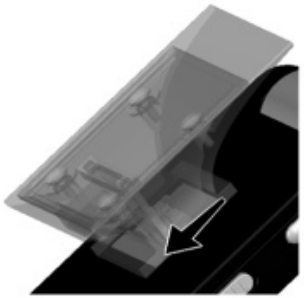

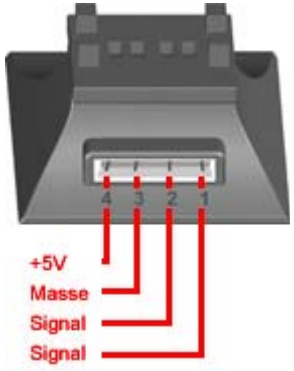

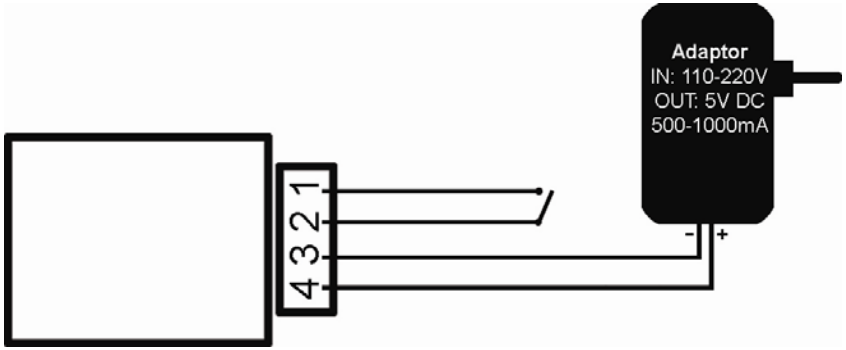

Die FCO² Baseplate ist mit 4 Kontakten ausgestatten. Belegung wie folgt:
1 Signal | 2 Signal | 3 Masse | 4 +5 V mind. 500mA

Externes Auslösen
In allen Videomodes "VR", "VE", „Vd“, "VL", "SR", "SE", “Sd“, "SL", im Audiomodus „AR“ und im Fotomodus "PE" läuft die Aufnahme, wenn die Pins 1 & 2 verbunden werden und stoppt sobald die Verbindung unterbrochen wird.

Im Fotomodus "PR" wird mit dem Verbinden der Pins 1 & 2 ein Foto aufgenommen. Das nächste Foto wird aufgenommen, wenn die Pins erneut geschlossen werden. Die Belichtungszeit ändert sich durch längeres schließen nicht!

Softwareupdate
Aktualisieren Sie Ihre FlyCamOne² mit neuer Software von der Homepage. Aktuelle Treiber, Firmware und Anleitungen finden Sie unter Service/Support auf www.FlyCamOne.com.

Montage an einem Modellflugzeug/ Modellhelikopter
Vergewissern Sie sich, dass die FCO² eine sichere Position erhält, um so mögliche Beschädigungen ausschließen zu können.
Versichern Sie sich, dass Ihr Modell genügend Auftrieb entwickelt um die FCO² zu tragen.
Fixieren Sie die FCO² Baseplate mit Hilfe des Klettpads am Modell.
Lassen Sie die FCO² einrasten und prüfen Sie unbedingt nochmals den Schwerpunkt.
Die Montage unter einem Modellflugzeug ermöglicht Aufnahmen nach unten und von dort stufenlos 90° nach vorn zu erstellen. Mit einem freien analogen bzw. proportionalen Kanal an Ihrer Empfänger Platine, ist die Steuerung mit einem Servo möglich. Das Auslösen kann über einen freien digitalen Kanal erfolgen. Hierfür benötigen Sie optional erhältliche Steuerkabel.
Sichern Sie die Kamera mit dem beiliegenden Band an der dafür vorgesehen Öse gegen Verlust.

Starke Vibrationen lassen das Bild „aufschwimmen“ – Sorgen Sie für möglichst ruhigen Lauf von Motoren, Propellern und Rotoren!

Eingeschränkte Gewährleistung des Akkus.
Der enthaltene Lipo-Akku unterliegt der Kapazitätsreduktion mit jedem Lade-/Entlade-Zyklus und zählt als Verschleißteil. Insbesondere unsachgemäßer Gebrauch, Lagerung und Behandlung sowie die Abnutzung und der Verbrauch werden nicht von der Garantie abgedeckt.

FlyCamOne²

Content

Camera	Velcro-pad	Eyelet band	
Baseplate	Servo arm + screw	USB-Cable	

Exclusive SE version

Baseplate w.Servo (inst. Baseplate)
RX-Remote-Control cable

ATTENTION! The application in cars for observation and accident reconstruction is not covered by the guarantee. Through a collision at a high speed, the record can be deleted.

ATTENTION!
The privacy of others is protected by law and should be taboo. The recording of third party can be a illegal act. You are responsible for your acting.

Start

Remove the film protecting the lens first. Put a suitable SD-Card (FCO² Rapid Rush 4.0 2GB) into the SD-Card slot of the FlyCamOne² (FCO²).
Slide the switch [1] to position "ON" and press the shutter button [2]; on the display appears "RY" for ready.
Choose your mode by pressing the mode button [3] Start and stop each time by pressing the shutter button [2].

Download the data

Choose „PC" and connect the FCO² with the supplied USB-cable and your PC.
The FCO² will be displayed as a single drive. Attend that network drives can interfere the FCO² drive.
Cut the network drives. Of course you can connect the SD-card directly to your pc card reader.
The date and time cannot be adjusted due to technical limitations.

Charge the FCO²

The charging starts on its own by connecting the FCO² with the PC.
It will take approximately 3 hours to charge the FCO².
The battery status is indicated in percent below modes as follows: 99, 66, 33.
Recharge the cam when "CH" is displayed.

The Modes

Video recording [VP]
The recording takes place with 25 pictures per second (25 FPS) with 640x480 px and a consumption of storage of apporox. 50 MB/min.
Recording is indicated by running dots" ⌐ ¬ ". FPS rate can be reduced by a dark or indoor environment.

Video endlos [VE]
Recording as above – however the free storage (min. 200 MB) of the SD-card is shared and the old part will be overwritten consecutively.
The recording will be stopped not until the shutter button [2] gets pressed.

Video dark environment [Vd]
Same as "VR", but with better picture quality in darker environment. Reduced frame rate: 20fps.

Video low [VL]
Same as "VR", but within reduced resolution: 320x240 pix.

Photo [PP]
The recording takes place with 1280x1024 px, one photo needs approx. 100 KB storage on the SD-card.
The FCO² indicates the recording with a frame„ [ ] ".

Photo endlos [PE]
With an interval of 4 seconds the FCO² takes pictures.
The recording will be stoped by pressing the shutter button [2], or when the SD-card is full.

Spy video [SP]
The spy video mode allows the flexible room observation.
The integrated motion detector recognizes motions in its field of view by a thermal detector at a range of 5 m and an angle of 90° at a surrounding temperature of 25°C.
The recording will be activated as long as thermal sources are moving in the cameras field of view. When the storage of the SD-card is full, the recording will be stopped.

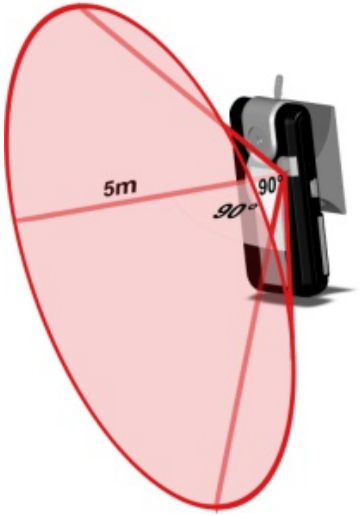

Spy –video endless [SE]
Recording as above – however the free storage (min. 200MB) of the SD-card is shared and the old part will be overwritten consecutively. The recording will be stopped not until the shutter button [2] gets pressed.

Spy-video dark environment [Sd]
Same as “SR”, but with better picture quality in darker environment. Reduced frame rate: 20fps.

Spy video low [SL]
As “SR” with reduced resolution 320x240 pix.

Audio recording [AP]
Records audio only.

Download and coevally charging [PC]
Connection to the PC in drive mode. FCO² will be charged coevally when connected – charging will take approximately 3 hours.

Web Cam [WC]
Connection to the PC in webcam mode. Download the driver at first at www.FlyCamOne.com/driver.

FlyCamOne²

Status of the battery

Battery power is displayed in percent as following: 99, 66, 33 and CH to indicate: time for charge.

180° turned recording

Pressing the shutter button a second time after "PY" is displayed, the following modes are displayed turned by 180°. Recording is now upside down.

Memory voll [MF]

Records can´t be made until data from the SD-card will be deleted. Make sure that the SD-card is not locked.

Delete [dL]

Deletes the last record, doesn´t matter whether it was a video or photo.

Mounting of the baseplate

The FCO² baseplate can be fixed nearly everywhere by the supplied velcro-pad. The FCO² and the baseplate are ready for external power and triggering complies to the shutter button [2]. The contacts are located on the back of the FCO² and on FCO² baseplate as well.
After fixing the baseplate, press the camera on it carefully and pull it, as imaged, a little bit to the back.

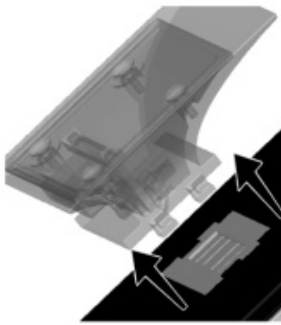

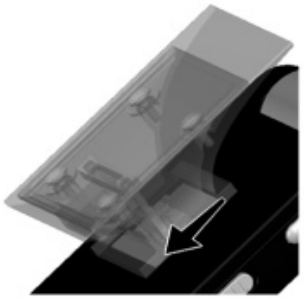

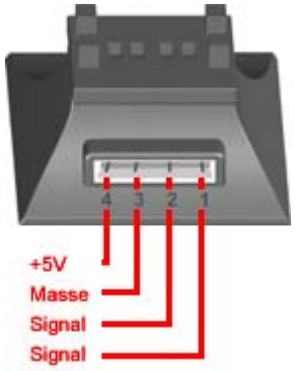

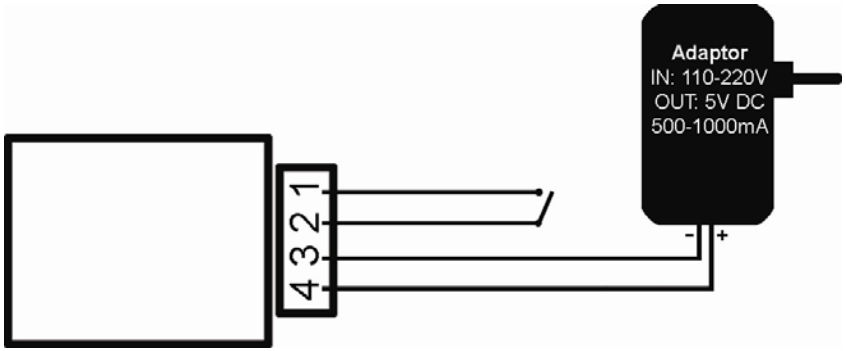

The FCO² Baseplate is appointed with 4 contacts. Allocation as follows:
1 signal | 2 signal | 3 earth | 4 +5 V min. 500mA

External shutter release

In all video modes "VR", "VE", "VL", "SR", "SE", "SL" and in photo mode "PE" recording is running while pins 1 & 2 are connected and will stop when disconnected.

In photo mode "PR" only one photo will be shot when pin 1 & 2 are connected. Connecting again will shoot the next photo.
The shutter speed will not be changed due to longer connection!

Software update

Update your FlyCamOne² with new software from the homepage.
Find drivers, firmware and manuals at service/support on www.FlyCamOne.com.

Assemling on a model aircraft/ model helicopter

Make sure, that the FCO² keeps a sure positon for precluding possible damages.
Make sure that the model gets enough uplift for carrying the FCO².
Fix the FCO² by the velcro-pad at the model aircraft. Let the FCO² snap and check the main emphasis again.
The installation at a model aircraft enables records down and from there 90° stepless towards the front. With a free analog resp. proportional channel at your receiver the steering by a servo is possible. The triggering can take place by a free digital channel.
For some adaptations it´s necessary to install the camera headfirst (for example on the top of a r/c car).
Safe the camera against losing by putting the supplied brace through the eyelet.

Vibrations will let the picture getting “wavy” – take care of a smoothly run of the engines, propellers and rotors!

Limited Warranty of Battery

The included Lipo battery’s capacity is reduced due every discharge /charging circle and belongs to the wearing parts. Improper use storage and handling as well as wearing and consumption is not covered by the warranty.

FlyCamOne²

Contenu du kit			**Edition spéciale SE**
Caméra intégré	l´adhésif	cordon de sécurité	Platine de montage avec servo
Platine de montage	Servo avec la visserie	USB-câble	Câble de déclenchement á distance

ATTENTION! Through a collision at a high speed, the record can be deleted.
L'utilisation dans des voitures pour la reproduction de séquences d'accidents n'est pas garantie.
De même en cas de chute à forte vitesse, les enregistrements pourraient s'effacer automatiquement.

ATTENTION!
Le respect de la vie privée des autres est un droit. Portez atteinte à ce droit est passible de sanctions pénales.
Vous êtes seuls responsables de vos actes.

Mise en route de la FCO²

Veuillez enlever le film de protection situé sur la lentille avant utilisation. Insérez d'abord une carte SD compatible dans le lecteur de carte de la FCO².

Mettez l'interrupteur [1] en position "ON" et appuyez sur le bouton[2] ; l'écran indique maintenant "RY" pour « ready » : la caméra est prête.
Vous pouvez maintenant déclencher et arrêter la prise de vue en appuyant sur le bouton de déclenchement [2] ou alors en connectant directement la caméra à la platine pour un déclenchement externe.

Transfert des données

Choisissez le mode „PC " et connectez la FCO² à votre ordinateur à l'aide du câble fourni.
La FCO² sera reconnue comme un disque amovible par votre ordinateur. Vous pouvez également extraire la carte SD située dans votre FCO² et la placer directement dans le lecteur de carte de votre ordinateur si celui-ci en est équipé.
Les informations relatives à la date et l'heure ne peuvent être modifiées faute de technologie.

Charge

La charge de votre FCO² débutera automatiquement une fois qu'elle sera connectée à votre ordinateur.

L'écran LCD indiquera alors "PC". La durée moyenne de la charge "CH".

Réglage du mode

Enregistrement vidéo [UP]
L 'enregistrement vidéo est effectué en 25 images par seconde (25 FPS) avec une définition de 640x480 px.
La vitesse d'enregistrement sur le disque est de 50 MB/min. Le nombre d'images par seconde peut être réduit lors de prise de vue dans des endroits obscures.

Déclenchement vidéo auxiliaire [UE]
Les caractéristiques d'enregistrement sont les mêmes que précédemment -Néanmoins la capacité de stockage de votre carte doit être d'au moins (min. 200 MB). L'enregistrement le plus ancien sera auto-matiquement effacé par le plus récent. L'enregistrement ne s'arrêtera qu'une fois que vous aurez à nouveau appuyé sur le bouton de déclenchement.

Enregistrement vidéo en milieu obscure[Ud]
Identique au mode « VR », mais avec une meilleure qualité d'image en milieu obscure.
Nombre d'images par seconde réduit à 20fps.

Enregistrement vidéo basse resolution [UL]
Cette fonction s'exécute comme en mode „VR" sauf que la résolution est diminuée à 320x240 pix.

Photo [PP]
La prise de vue photo est effectuée en 1280x1024 px. Une photo à besoin d'à peu prêt 100 KB de mémoire sur votre carte SD.

Déclenchement photo auxiliaire [PE]
Dans ce mode, la caméra prend des
photos à intervalles réguliers de 4 secondes.
Pour arrêter la prise de vue il vous suffit de presser le bouton de déclenchement [2], ou d'attendre que la carte soit pleine.

FlyCamOne²

Caméra de surveillance [SP]
Cette fonction vous permettra d'observer et de surveiller en toute simplicité et discrétion. Le capteur de mouvement intégré est capable de détecter tout déplacement et ce dans un rayon de 5 mètres à angle de 90°. Température d'utilisation : 25°. L'enregistrement sera actif aussi longtemps que la source de chaleur continuera à se mouvoir dans le champs de la caméra. Une fois la carte SD pleine, l'enregistrement prendra fin automatiquement.

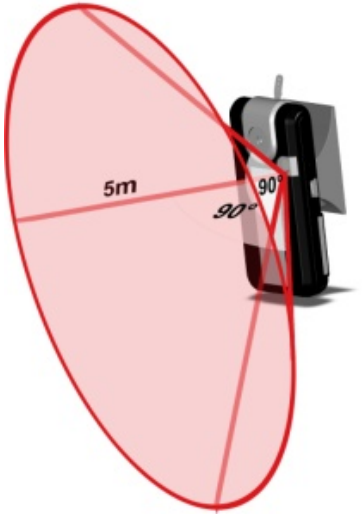

Caméra de surveillance enregistrement auxillaire [SE]
Les caractéristiques d'enregistrement sont les mêmes que précé-demment– Néanmoins la capacité de stockage de votre carte doit être d'au moins (min. 200 MB). L'enregistrement le plus ancien sera automa-tiquement effacé par le plus récent. L'enregistrement ne s'arrêtera qu'une fois que vous aurez à nouveau appuyé sur le bouton de déclenchement [2].

Enregistrement mode vidéosurveillance en milieu obscure [Sd]
Identique au mode « SR », mais avec une meilleure qualité d'image en milieu obscure. Nombre d'images par seconde réduit à 20fps.

Mode caméra éspion basse résolution [SL]
Cette fonction s´éxecute comme en mode SR sauf que la résolution est diminuée á 320x240.

Enregistrement audio [AP]:
Dans ce mode, seul le son sera enregistré.

Transfert de données et chargement auxiliaire [PC]
Une fois connectée à votre PC vous pouvez effectuer le transfert de données. La caméra recharge alors une fois raccordée au PC.

Web Cam [WC]
Connecter votre FCO² à l'ordinateur et sélectionner le mode WC. Avant toute chose il vous faut télécharger et installer les drivers disponibles sur : www.FlyCamOne.com/driver.

Niveau de la batterie
Le niveau de la batterie est indiqué en pourcentage comme suit : 99, 66 et 33 %

Le seuil critique est atteint lorsque “ CH “ s’affiche. Recharger alors votre Flycamone².

Enregistrement vidéo avec rotation à 180°

Pour activer ce mode vous devez presser le bouton de déclenchement une seconde fois après l’affichage des caractères « RY ».
L’enregistrement ainsi que les différentes fonctions seront alors exécutés avec une rotation de 180°.
*Disponible a partir de la version 3.0 du firmware

Carte mémoire pleine [MF]

L’enregistrement est impossible et ce jusqu’à ce que la carte ait été déchargée de son contenu. Assurez-vous que la carte SD ne soit pas verrouillée!

Efface [dL]

Efface le dernier enregistrement, qu’il soit photo ou vidéo.

Utilisation de la platine de montage FCO²

La platine de montage fournie avec la FCO² peut être fixée à peu prêt ou bon vous semble. La platine de montage FCO² permet le rechargement des batteries ainsi que le déclenchement à distance des fonctions auxiliaires.
Pour raccorder la platine à la FCO² il vous faut identifier les contacteurs. Ils sont situés au dos de la caméra et de la platine.
Une fois la platine en contact avec les connecteurs, presser la caméra avec délicatesse sur la platine en tirant celle ci vers le bas comme indiqué sur l’image ci après.

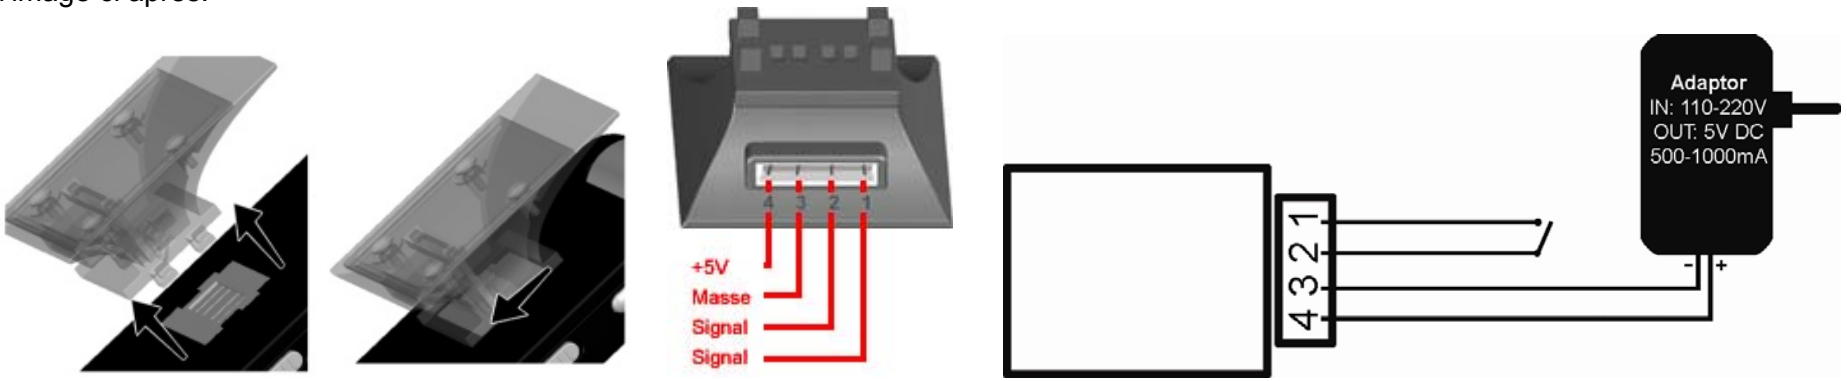

La base della FCO² è dotata di 4 contatti. La loro configurazione è la seguente:
1 signal | 2 signal | 3 massa | 4 +5 V min. 500mA

Utilisation à distance

Dans les différents mode "VR", "VE", "VL", "SR", "SE", "SL ainsi qu'en mode « PE » l'activation se fait lorsque :
Les contacteurs 1 et 2 sont en contact et ce jusqu'à leur déconnexion.

En mode photo « PR », seulement une photo sera réalisée à chaque connexion des contacteurs 1 et 2. A chaque mise en contact une nouvelle photo sera prise.

Mise à jour du logiciel

Metter à jour votre flycamone2 en vous rendant sur la page d'acceuil de notre site internet. Des drivers ainsi qu'une nouvelle version du programme d'exploitation de la FCO² sont disponibles sur notre page internet www.FlyCamOne.com.
Vous trouverez également le manuel d'utilisation ainsi que les renseignements d'installation relatifs à ces mise à jour.

Fixation sur un modèle réduit volant

Tout d'abord assurez-vous que la caméra soit fixée à un endroit sécurisé afin de minimiser les chocs en cas de crash .
De même assurez-vous que votre modèle réduit est suffisamment puissant pour embarquer la FCO².
Il vous faut maintenant fixer la caméra à votre modèle à l'aide du velcro fourni. Laisser alors la caméra pendre au velcro et vérifier l'adhérence de la fixation avant tout décollage !!
La fixation sur modèle réduit volant permet de réaliser des vidéos prise de dessus ainsi que vue de face.
De plus, à l'aide d'un servo, il vous sera possible d'orienter la lentille en utilisant une voie non utilisée de votre récepteur.
Le déclenchement se fera via une voie auxiliaire que vous activerez par l'intermédiaire de votre radio commande.
Pour d'autres applications il est impératif d'installer la caméra la tête en avant (par exemple pour une utilisation sur le toit d'une voiture télécommandée).
L'enregistrement pourra faire l'objet d'une rotation à 180° en utilisant le logiciel Microsoft® Movie Maker ™.
Afin de ne pas perdre votre caméra, nous vous conseillons d'utiliser le bracelet de sécurité fourni dans la boite.

De fortes vibrations peuvent entraîner des perturbations et saccader l'image. Afin de prévenir les problèmes liés aux vibrations nous vous conseillons d'isoler votre caméra des moteurs ou de toute source de vibrations excessives.

Limite de garantie des batteries

Il est a noté que chaque cycle de charge et de décharge réduit à la longue la durée de vie de la batterie, ceci fait partie de l'usure naturelle du produit et ne peut en aucun cas faire l'objet d'un rappel en garantie. De même, une utilisation impropre de la caméra ainsi que la tentative de la réparer, la modifier, ou l'ouvrir, portent un terme à la garantie. Aucune réclamation ne pourra alors être éffectuée.

FlyCamOne²

Contenido del Kit

Cámera	Adhesivo	Cincha de seguridad	**Edición especial SE**
Base de montaje	Braso de servo y tornillo	Cable USB	Base de montaje con servo intagrado
			Hilo para la activación a distanicia

¡ADVERTENCIA!
La utilización de la cámara en automóviles para observar y reconstruir accidentes no está cubierta por la garantía. Un choque a alta velocidad puede entrañar el borrado de todos los datos de la cámara.

¡ADVERTENCIA!
La ley protege la intimidad de las personas; la grabación de terceras personas puede ser un hecho constitutivo de delito. Actúa bajo tu responsabilidad.

Encendido de la cámara:
Primero quite el plástico protector de la lente.Inserta una tarjeta SD en la ranura correspondiente de la cámara.
Sitúa el interruptor (1) en posición ON: en la pantalla aparecerán las letras "RY", lo que significa que la cámara está lista.
Para comenzar o detener la grabación presiona el disparador (3).
La grabación se detendrá automáticamente cuando la tarjeta SD esté llena.

Descarga de datos
Conecta la cámara al „PC" mediante el cable USB.
El ordenador mostrará la cámara como una unidad de almacenamiento extraíble.
Ten en cuenta que las unidades de red pueden interferir con la cámara; en caso de que así sea, desconecta dichas unidades.
Por supuesto, también puedes insertar la tarjeta SD directamente en el lector de tarjetas del ordenador.
Las informaciones relativas a la fecha y a la hora no pueden ser modificadas a caso de la limitación de technológia.

Cargar la cámara
La carga comenzará automáticamente al conectar la cámara con el PC (la pantalla mostrará las letras PC).
Cargar completamente la cámara requiere aproximadamente 3 horas "CH".

Modos

Grabación de video [UP]
La grabación se realiza a 25 fotogramas por segundo (FPS), con una resolución de 640x480 píxeles y un consumo de memoria de aproximadamente 50 Mb. por minuto de grabación.Es posible que la grabación se realice a una velocidad más reducida (menos FPS) en condiciones de ilumina-ción deficiente o en interiores.

Grabación de vídeo en modo continuo [UE]
Los detalles del proceso de grabación son similares a los descritos en el apartado anterior con la excepción de que, una vez que se agote la memoria disponi-ble de la tarjeta SD, se comenzará a grabar de nuevo sobre las imágenes ya almacenadas. Así pues, la cámara grabará continuamente hasta que se presione el disparador para detenerla.

Enregistrement en milieu obscure [Ud]
Même mode d'utilisation qu'en "VR" mais avec une meilleure qualité d'enregistrement dans un environnement obscure.

Video low [UL]
Igual que "VR" pero con resolución reducida a 320x240 pixels.

Fotografías [PP]
Las fotografías se tomarán a una resolución de 1280x1024 píxeles.
Cada foto ocupa unos 100Kb de memoria en la tarjeta SD.

Fotografías en modo continuo [PE]
La cámara tomará fotografías a intervalos de 4 segundos.
La toma de fotografías se detendrá cuando se presione el botón del obturador o cuando la tarjeta SD esté llena.

FlyCamOne²

Vídeo de vigilancia [SP]
El modo de vídeo de vigilancia permite controlar estancias mediante videovigilancia: comercios, habitaciones de hotel, despachos…
El sensor de movimiento integrado detecta movimientos dentro del campo de visión de la cámara gracias a su sensor térmico. Dicho sensor tiene un alcance de 5m. y un ángulo de captación de 90º (datos válidos para una temperatura ambiental de 25ºC).
La grabación se activará cada vez que alguna fuente de calor se mueva dentro del campo de visión de la cámara. Cuando la tarjeta de memoria esté llena se detendrá la grabación.

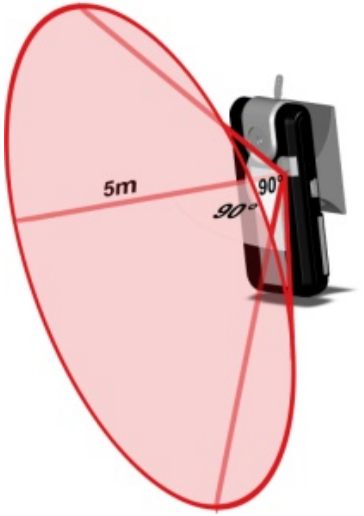

Vídeo de vigilancia en modo continuo [SE]
Los detalles del proceso de grabación son similares a los descritos en el apartado anterior con la excepción de que, una vez que se agote la memoria disponible de la tarjeta SD, se comenzará a grabar de nuevo sobre las imágenes ya almacenadas. Así pues, la cámara grabará continuamente hasta que se presione el disparador para detenerla.

Grabación de vidéo en medio oscuro [Sd]
Idéntico al modo “SR, pero con mejor calidad de grabación en medio oscuro.
Disminución hasta 20fps.

Spy Video Low [SL]
Igual que "SR" pero con resolución reducida a 320x240 pixels.

Grabación audio [AP]
En esté modo, sólo puede grabar el sonido.

Descarga de imágenes y carga simultánea de la batería [PC]
Cuando se conecta la cámara al PC mediante el cable USB, la batería comenzará a cargarse; la carga completa requiere aproximadamente 3 horas.

Web Cam [WC]
Conexión de la cámara al PC en modo Web Cam. Antes de conectar la cámara, descarga los controladores de www.FlyCamOne.com/driver

Grabación de bateriá

El nivel de la batería se podrá visualizar con los valores siguientes: 99, 66, 33 %. Tiene que cargar la Flycamone2 cuando visualiza " CH " sobre la pantalla.

Grabación de vídéo con una rotación de 180°

Para activar este modo, tiene que presionar otra vez el disparador número 3 después de haber visualizado las letras „ PY ". La grabación y las otras funciones se realizarán con una rotación de 180°.

Tarjeta SD llena [MF]

No se pueden realizar grabaciones ni tomar fotografías hasta que se borren los datos de la tarjeta SD.

Borrado [dL]

Borra el último vídeo o fotografía que se haya tomado con la cámara.

Montaje de la base de la cámara:

La base de la cámara se puede fijar prácticamente en cualquier lugar gracias a su sistema de velcro. La base permite cargar la batería de la cámara mediante su conexión a una fuente de alimentación externa y también accionar a distancia el disparador (3). Los contactos se encuentran tanto en la parte trasera de cámara como en la base. Tras encajar la base en las ranuras de la cámara, deslízala ligeramente tal y como se muestra en las imágenes.

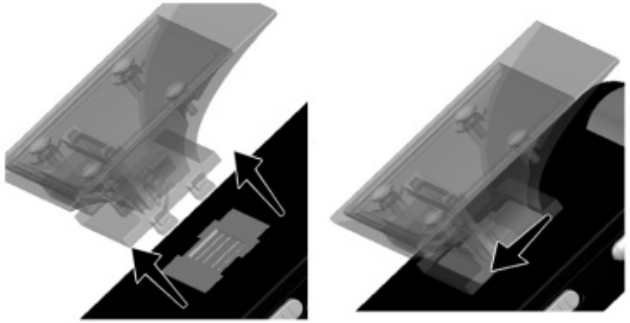

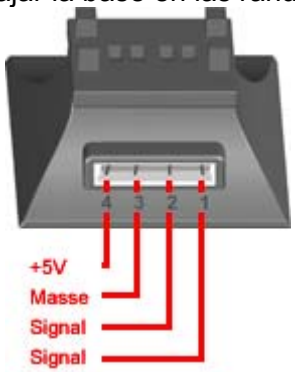

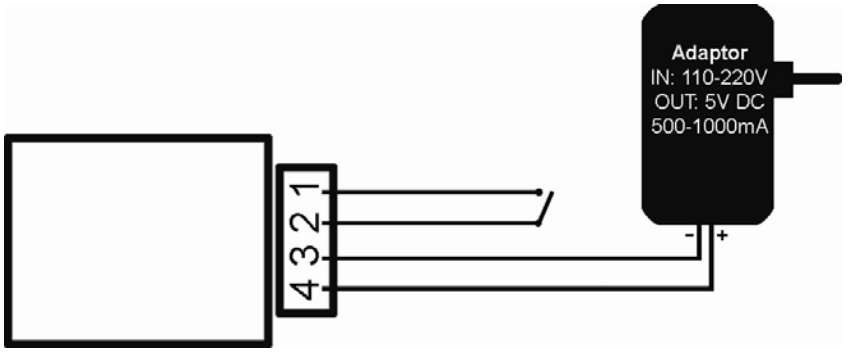

La base de la cámara FCO² posee 4 contactos:
1 contacto del disparador | 2 contacto del disparador | 3 tierra | 4 +5 V mind. 500mA

Utilisación a distancia :
En los diferentes modos "VR", "VE", "VL", "SR", "SE", "SL así como en el modo "PE" la activación se hace :
A la conexión de los contactores 1 y 2 entre ellos, hasta su desconexión.
En el modo "PR" sólo se coge una fotografía en cada conexión de los contactores. Por cada nueva conexión resultará una nueva fotografía.

Actualización del Software
Actualice su FlyCamOne² con el nuevo software desde nuestra página web.
Encuentre Drivers, Firmwares y manuales en "service/support" en la página www.FlyCamOne.com.

Montaje en una cometa o avión de aeromodelismo
Asegúrate de que la cámara está colocada en un lugar adecuado para evitar daños en caso de caída.
Asegúrate de que el modelo tiene suficiente capacidad de elevación para transportar la cámara.
Asegura la cámara mediante el sistema de velcro a la cometa o modelo de radiocontrol. Comprueba que la cámara está bien sujeta antes de despegar.
Tras la instalación de la cámara, ésta se puede orientar en vertical hacia el suelo o en un ángulo de hasta 90º hacia el frente.
En el caso de modelos de radiocontrol, se puede conectar un servo al cabezal pivotante para orientar la cámara desde la emisora.
El accionamiento del disparador se puede asignar a un canal digital libre de la emisora.
En algunos casos será indispensable instalar la cámara invertida (por ejemplo, sobre el techo de un vehículo de radiocontrol).
En este caso las imágenes de la grabación se pueden girar 180º mediante programas de edición como Microsoft® Movie Maker™.
Es recomendable tomar la precaución de fijar la cámara también mediante el anclaje de seguridad.

Fuertes vibraciónes pueden resultar fatales y lograr a una perturbación de la calidad de la vidéo.
Afín de prevenir esas vibraciónes le aconsejamos de aislar la FlyCamOne² de los motores, y de todas fuentes de vibraciónes.

Garantía limitada de la Batería
La capacidad de la batería Li-po se ve reducida en cada ciclo de carga y descarga y esto forma parte de su naturaleza. El uso,

FlyCamOne²

Soddisfare dell'imballaggio

fotografica	**Velcro**	**Accio**	**Versione SE**
Piastra di base	**Braccio + vite servi**	**Cavo del USB**	**Piastra di base +Servo**
			Cavo di controllo del rilascio

ATTENZIONE!
L'applicazione in auto per riprese e ricostruzione di incidente non è coperto da garanzia. Attraverso una collisione ad alta velocità la registrazione si puà cancellare.

ATTENZIONE!
La Privacy altrui è protetta dalla legge e vietato registrarla. La registrazione di terze parti senza autorizzazione è un atto illegale. Lei è responsabile per la Sue registazioni video.

Inizio con FCO²

Innanzitutto rimuovete il film di protezione dall'obiettivo.

Mettere una scheda SD nella fessura del FCO2.. l'interruttore [1] posizionare "in alto"; sul Video appare "RY" per pronto. Inizia e ferma registrazione pigiando il bottone di impostazione [2] osservare lo stato sul display [4].
La registrazione video si ferma da sola quando la scheda SD è piena.

Scarico video

Collega il FCO² con cavo USB al pc.
Attendere la lettura del FCO² ed evitare di collegare altre schede. E' possibile collegare direttamente la SD card ad un lettore schede del PC.

Caricare FCO²

La carica del FCO può essere fatta durante il collegamento al PC, il dspaly segnala "PC".
Per completare la carica del FCO ci vogliono 3 ore.

Modalità

Registrazione [UP]
La registrazione avviene con 25 fotogrammi al secondo(25 FPS) con 640x480 con un tempo massimo di 50MB/min. La percentuale di (FPS) può essere ridotta con ambiente scuro o coperto.

Video senza fine (ininterrotto) **[UE]**
La registrazione avviene come già detto prima –
tuttavia la memorizzazione libera (minimo 200 MB) della scheda SD è condivisa e la parte di memoria occupata precedentemente viene sovrascritta consecutivamente. La memorizzazione viene fermata premendo il tasto stop/start.

Video Low (basso) **[UL]**
Allo stesso modo di VR, ma nell'ambito della riduzione della risoluzione:
320x240 pixels.

Foto [PP]
La memorizzazione avviene a 1280x1024 pixels, una foto occupa circa 100 kB di memoria sulla scheda SD.

Foto continue **[PE]**
I La FCO scatta foto a intervalli di 4 secondi. La memorizzazione delle immagini viene arrestata premendo il tasto start/stop [2] oppure quando la scheda SD è piena.

FlyCamOne²

Spy Video [SP]
La modalità Spy-Video consente l'osservazione agevole delle camere.
Il rilevatore di movimento integrato è in grado di avvertire movimenti nel suo campo di visuale mediante un rilevatore termico fino a una distanza di 5 m e sotto un angolo di 90° alla temperatura ambiente di 25°C. La memorizzazione viene attivata ogni qualvolta sorgenti di calore si muovono nel campo di visuale della telecamera. Quando la scheda Sd è piena, la memorizzazione viene interrotta.

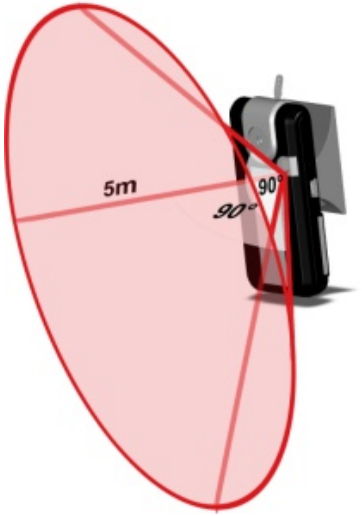

SPY-Video continuo [SE]
La registrazione avviene come già detto prima –
tuttavia la memorizzazione libera (minimo 200 MB) della scheda SD è condivisa e la parte di memoria occupata precedentemente viene sovrascritta consecutivamente. La memorizzazione viene fermata premendo il tasto stop/start[2].

Spy Video low [SL]
Come SR con la risoluzione ridotta a 320x240 pixels.

Scarica dei dati e contemporanea ricarica [PC]
La connessione col PC dev'essere fatta nella modalità drive. FCO2 si ricaricherà durante la connessione - la ricarica richiede circa 3 ore.

Web Cam [WC]
La connessione col PC dev'essere fatta nella modalità webcam. Scaricare innanzitutto il driver dal sito: www.FlyCamOne.com/driver

SD-Card Piena [MF]
Questa scritta compare fino a quando la SD-card non sarà svuotata.

Cancella [dL]
Cancella l'ultimo record, non importa se era un video o fotografia.

Installare FCO² al Baseplate

La base della FCO2 può essere fissata ovunque nelle vicinanze mediante la striscia di velcro fornita insieme ad essa. La FCO2 e la base sono pronte per la carica esterna e il comando avviene mediante il tasto start/stop [2]. I contatti sono situati sul fondo della FCO2 e anche sulla sua base.
Dopo avere fissato la base, premere con cura la fotocamera su di essa e spingerla, come illustrato, leggermente all'indietro.

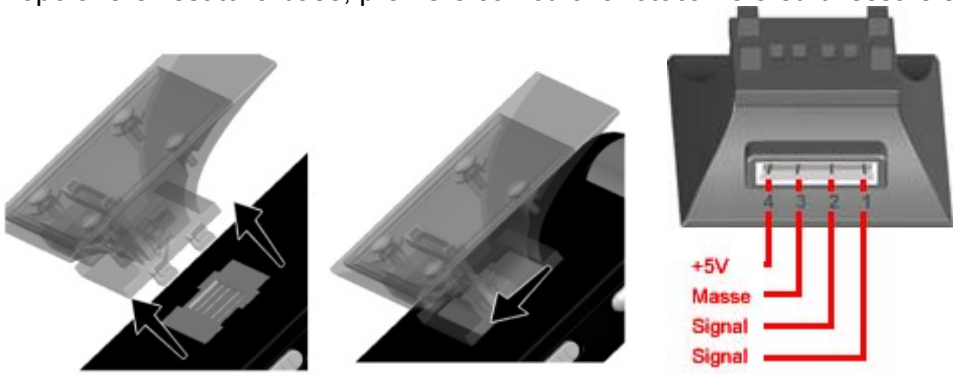

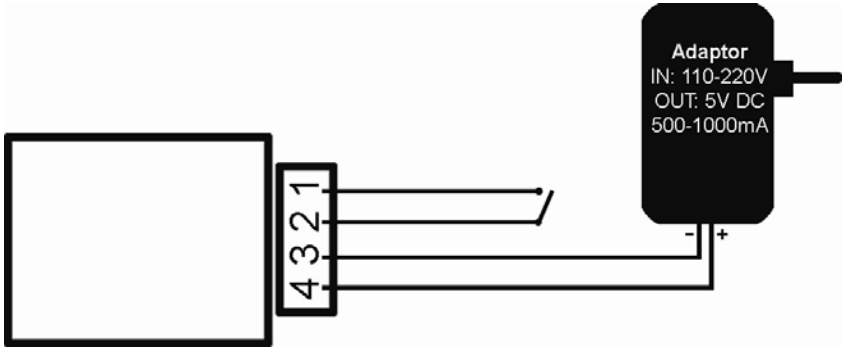

La base della FCO2 è dotata di 4 contatti. La loro configurazione è la seguente:
1 signal | 2 signal | 3 massa | 4 +5 V 500mA

Aggiornamento del software

Aggiornate la vostra FlyCamOne col nuovo software che potrete scaricare dalla Homepage.
Troverete i drivers, il firmware e i manuali sul sito service/support di www.FlyCamOne.com.
Innanzitutto rimuovete il film di protezione dall'obiettivo www.FlyCamOne.com.

Montaggio su modelli di aeroplani

Si assicuri, che il FCO² tiene una positone sicura per evitare i possibili danni. Assicurarsi che il modello riesce ad alzarsi per portare il FCO².
Fissare la FCO2 all'aeromodello mediante la striscia di velcro. Agganciarta la FCO2 verificare di nuovo la sua efficienza.
L'installazione sull'aeromodello consente la memorizzazione (delle immagini riprese) verso il basso e davanti, in un angolo di 90°, senza interruzione.
Utilizzando un canale proporzionale libero sulla ricevente è possibile la sua rotazione mediante un servo. L'avvio può avvenire attraverso un canale digitale libero.
Per alcuni adattamenti è necessario installare la camera a testa in giù (per esempio su una macchina radiocomandata). Il pomello (?) per la memorizzazione può essere ruotato di circa 180° usando Microsoft Movie Maker.
Per evitare di perdere la camera, infilate il braccialetto fornito nell'apposito occhiello.

Garanzia limitata della batteria.

La capacità della batteria Li-Po inclusa può ridursi in seguito ad ogni ciclo di carica/scarica e dipende dall'usura dei componenti. L'uso e la conservazione inappropriati, così come il logoramento dei componenti, non è coperto da garanzia.

FlyCamOne²

Technische Daten		Technical Data		Dati Tecnici		Caractéristiques techinques		Datos técnicos	
Größe:	40x80x14 mm	Size:	40x80x14 mm	Dimensione:	40x80x14 mm	Taille:	40x80x14 mm	Dimensiones:	40x80x14mm 37gr
Gewicht:	37 g	Weight:	37 g	Peso:	37 g	Poids:	37 g	Peso:	
Auflösung Video:	640x480 px	Resolution video:	640x480 px	Risoluzione Video:	640x480 px	Résolution vidéo:	640x480 px	Resolución vídeo:	
Auflösung Foto:	1280x1024 px	Resolution photo:	1280x1024 px	Risoluzione Foto:	1280x1024 px	Résolution photo:	1280x1024 px	Resolución fotografías:	640x480 px 1280x1024 px
Motionsensor Reichweite	5m bei 25°C	Motionsensor Range:	5m at 25°C	Sensore Distanza:	5m bei 25°C	Détecteur de mouvement:	5m à 25°C	Alcance del sensor de movimiento:	5m a 25ºC
LCD Screen:	2-stellig	LCD Screen:	2-digits	LCD Screen:	2-digit	Ecran LCD:	2-digits	Pantalla LCD:	2 dígitos
Batterie:	220 mAH Li-Po	Battery:	220 mAH Li-Po	Batterie:	220 mAH Li-Po	Batterie:	220 mAH Li-Po	Batería:	0.3m-∞
Fokus:	0,3m- ∞	Focus:	0,3m- ∞	Fuoco:	0,3m- ∞	Focus:	0,3m- ∞	Tarjeta USB:	<= 2 GB
SD-Karte:	<=2GB	SD-Card:	<=2GB	SD-Card:	<=2GB	Carte SD:	<=2GB	Carga:	1.1 Mini USB
USB:	1.1 Mini USB	USB:	1.1 Mini USB	USB:	1.1 Mini USB	USB:	1.1 Mini USB	FPS:	5V/USB
Aufladen:	5 V / USB	Charge:	5 V / USB	Carica:	5 V / USB	Charge:	5 V / USB	Funciones:	25
BPS:	25	FPS:	25	FPS:	25	FPS:	25		Foto, vídeo + audio, Web Cam, vídeo continuo, secuencia de fotos, vídeo de vigilancia, tarjeta de memoria.
Funktionen:	Foto, Video + Audio, Web Cam, Endlos Video, Serienbild-Funktion, Überwachungs-Video, externes Chip Drive	Functions:	Photo, video + audio, Web Cam, video endless , foto sequences, Spy-Video, external Chip Drive,	Funzione:	Foto, Video + Audio, Web Cam, Video continuo,foto ,Spy Video, Disco memoria	Fonctions:	Photo, vidéo + audio, Web Cam, vidéo auxiliaire , séquences photos, caméra de surveillance, clé USB.		
Verwendungs-Lagerungs-temperatur:	0-40°C 32-104°F	Operation and Storage temperature:	0-40°C 32-104°F	Temperatura di funzionamento e di conservazione.	0-40°C 32-104°F	Fonctionnement et température de stockage	0-40°C 32-104°F	Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento	0-40°C 32-104°F

www.FlyCamOne.com

FlyCamOne²

Service:

ACME the game company

Industriestr. 10A
33397 Rietberg
Germany
Hotline: +49 700 70 77 77 00
service@ACME-online.de

Find your nearest Service Point also at
www.ACME-online.de/Service